



WEICON®

WEICON

애플리케이션 및 제품 I



www.weicon.com

V 1.24

목차	사용 제품	페이지
공구 기계 베드 복원	웨이콘 WR	4
환풍기의 팬 하우징 수리	웨이콘 A – 러스트 프로텍션 2000 플러스 – 웨이콘 세라믹 BL 클리너 스프레이 S	5
간판에 로고 본딩하기	마운팅테이프 – 프라이머 K 200 – 플렉스 310 M® 슈퍼-텍 서피스 클리너	6
드라이브 샤프트 수리	웨이콘 HB 300	7
펌프 하우징 코팅	웨이콘 GL – 웨이콘 세라믹 BL – 클리너 스프레이 S	8
axle boots 생산	우레탄 45 – 클리너 스프레이 S	9
파이프 연결부에 세라믹 마모 보호막 코팅	웨이콘 WAL 04 – 클리너 스프레이 S	10
석영 광산의 컨베이어 벨트 수리	벨트 리페어-키트 550 – 벨트 리페어-키트 590 – 디스펜서 2K 10:1 클리너 스프레이 S	11
자갈 공장에서 바퀴와 톱니바퀴 본딩하기	AN 306-38 – 서피스 클리너	12
금광의 교반 장치 수리	웨이콘 WP – 클리너 스프레이 S	13
요트의 해수 필터 엔드 커버 수리	우레탄 80 – 클리너 스프레이 S	14
기계/로봇 발 라이닝	웨이콘 CBC – 플렉스* 310 M® 클래식	15
폴리에틸렌 스트립을 알루미늄 레일에 접착하기	폴리올레핀용 순간접착제 프라이머 – VA 30 Black	16
공압 해머의 내부 나사산 본딩하기	AN 305-77 – 서피스 클리너	17
밀링 구조물의 PUR 마모 보호 플레이트 레벨링하기	프라이머 G – 우레탄 85 – 디스펜서 2K 10:1 – 서피스 클리너 S	18
플라스틱 파이프로 석기 하수구 설치하기	플렉스 310 M® 2 K	19
펌프 임펠러 수리	웨이콘 ST – 웨이콘 세라믹 BL – 클리너 스프레이 S	20
구리 광산에서 컨베이어 시스템 기초 수리하기	웨이콘 CBC	21
경주용 전기자동차의 쿨러 본딩하기	프라이머 E 500 – 블랙 실 스페셜 실리콘 – 서피스 클리너	22
농업에 사용되는 폴리에틸렌 탱크 수리	이지-믹스 PE-PP 45 – 디스펜서 PE-PP 믹싱 노즐 PE-PP – 스페셜 피스톤 – 서피스 클리너	23
토마토 공장의 펌프 수리 및 복원	웨이콘 WR2 – 웨이콘 세라믹 BL – 클리너 스프레이 S	24
부식된 플랜지 표면 복원하기	금형 이형제 왁스 P 500 – 웨이콘 HB 300	25
셸 및 튜브 쿨러 수리	웨이콘 HB 300 – 웨이콘 세라믹 BL – 클리너 스프레이 S	26
펌프 내부 코팅	웨이콘 HB 300 – 웨이콘 세라믹 BL – 클리너 스프레이 S	27
손상된 댐퍼 foot 재생	금형 이형제 액상 F 1000 – 우레탄 60	28
탱크 뚜껑 수리	웨이콘 A – 클리너 스프레이 S	29
쇼크 업소버의 어댑터 슬리브 수리	이지-믹스 HT 180 – 클리너 스프레이 S	30
조명 간판 본딩	프라이머 K 200 – 플렉스 310 M® 클래식 – 플렉스 310 M® HT 200 서피스 클리너	31
폴리에틸렌으로 만든 사료 용기의 소켓 밀봉 및 부착	이지-믹스 PE-PP 50 – 디스펜서 D50 쿼드로 믹싱 노즐 – 서피스 클리너	32
유압 라인의 고무 보호 코팅 복원	프라이머 G – 우레탄 85 – 클리너 스프레이 S	33
드라이 에이징 냉각 챔버에서 소금 돌의 본딩	플렉스 310 M® 클래식 – 서피스 클리너	34
펠릿 프레스의 엠티 밀 복원	웨이콘 WR2 – 웨이콘 세라믹 BL – 클리너 스프레이 S	35
선창 벽의 롤러 펜더 수리	프라이머 G – 우레탄 85	36
쌍동선 수리	웨이콘 HP – 웨이콘 세라믹 BL	37
쓰레기통의 칩 네스트에 ID 칩을 접착	이지-믹스 PE-PP 45 – 디스펜서 PE-PP – 믹싱 노즐 PE-PP 스페셜 피스톤 – 서피스 클리너	38
스테인리스 강판을 알루미늄에 접착	플렉스 310 M® 클래식 – 클리너 스프레이 S	39
채석장 내 프레스 플레이트의 간격 보정	웨이콘 HB 300 – 클리너 S	40
드라이브 스루 플랫폼 스케일에 진입 경사로 레벨링	벨트 리페어-키트 590	41
의자 서스펜션 접착 및 코팅	이지-믹스 RK-7100 – 서피스 클리너	42
석유 라인의 누출 실링	파이프 리페어-키트 – 클리너 S	43
버스에 도어 잠금 시스템 본딩하기	이지-믹스 PE-PP 45 – 디스펜서 PE-PP – 믹싱 노즐 PE-PP 특수 피스톤 – 클리너 스프레이 S	44
트럭 차축 생산	AN 302-71 – 블랙-실 스페셜 실리콘 플렉스 310 M® 2 K – 클리너 스프레이 S	45
롤러 콘 본딩	AN 306-30 – 서피스 클리너	46
파이프라인 수리	웨이콘 HB 300 – 클리너 스프레이 S	47
석회석 필터 시스템의 배관 수리	웨이콘 WP – 웨이콘 파이프 리페어-키트	48
Mill Lining	웨이콘 WAL 04 – 웨이콘 WAL 06	49
크레인 런웨이의 베어링 수리	Injection Packer 세트 – 웨이콘 CBC	50

항상 올바른 솔루션

우리는 단순히 제품을 판매하는 데 그치지 않고 전 세계에 솔루션을 제공합니다. 어디에서든 고객의 애플리케이션 요청에 대한 올바른 답을 찾을 수 있습니다.

펌프 하우징, 파이프 연결부 및 유압 라인의 보호 코팅, 컨베이어 벨트, 구동축 및 증발기 수리, 염석, 스테인리스 강판 또는 롤러 저널의 접착 등 WEICON 제품군은 다목적이며 모든 용도에 적합합니다.

공구 기계 베드 복원



설명:

- ▶ 200 ° C 이상으로 가열하여 초기 주조 코팅 제거
- ▶ 에폭시 수지 시스템 웨이콘 WR을 캐스팅하여 새로운 코팅을 적용합니다.
- ▶ 중요: 채워야 할 공간이 약간 과하게 채움
- ▶ 밀링 및 냉각 덕트 삽입을 통해 표면의 기계적 가공을 경화시킨 후



웨이콘 WR

- | | | |
|----------|----------|----------|
| ▶ 0,2 kg | ▶ 0,5 kg | ▶ 2,0 kg |
| 10054400 | 10000077 | 10000078 |

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 비용 효율적인 수리로 공구 기계 교체가 필요 없음

비디오



환풍기의 팬 하우징 수리



설명:

- ▶ 샌드블라스팅 전처리(SA 2½)
- ▶ 스테인리스 스틸 시트를 삽입하여 누락된 재료 표면을 대체합니다.
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 코팅할 표면 전체를 클리닝합니다.
- ▶ 스테인리스 강판을 샌딩하여 표면 거칠기를 개선합니다.
- ▶ 내부와 외부에 기본 코팅을 구축하기 위해 WEICON A를 적용합니다.
- ▶ 경화 후: 여분의 재료를 매끄럽게 다듬고 샌딩합니다.
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S
- ▶ 웨이콘 세라믹 BL을 마감재로 적용
- ▶ 시각적 개선 및 웨이콘 러스트 프로텍션 2000 플러스의 부식 방지 적용



클리너 스프레이

▶ 500 ml
10000147



웨이콘 A

▶ 0,2 kg 10054381 ▶ 0,5 kg 10000003 ▶ 2,0 kg 10000006



러스트 프로텍션
2000 플러스

▶ 400 ml
10021354
실버 그레이



웨이콘 세라믹 BL

▶ 0,2 kg 10054394 ▶ 0,5 kg 10000093 ▶ 2,0 kg 10005233

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 비용 효율적인 수리 및 긴 배송 시간으로 인한 교체 방지



간판에 로고 본딩하기



설명:

- ▶ 웨이콘 서피스 클리너로 양쪽 본딩할 표면 클리닝하기
- ▶ 광고판의 플라스틱 표면에 웨이콘 프라이머 K 200 도포
- ▶ 접착 간격을 위한 스페이서로 웨이콘 마운팅 테이프를 적용하고 초기 접착 강도를 지지합니다.
- ▶ 웨이콘 플렉스 310 M® 슈퍼-택 적용
- ▶ 부품 결합



서피스 클리너

▶ 150 ml ▶ 400 ml
10024317 10024313



마운팅 테이프

10050551
회색



프라이머 K 200

▶ 250 ml
10023567



플렉스 310 M®
슈퍼-택

▶ 290 ml
10023929
회색



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 디자인에 맞춘 빠르고 비용 효율적인 접착 본드
- ▶ 나사 대체, 눈에 보이는 조인트 없음

드라이브 샤프트 수리



설명:

- ▶ 구동축을 3 mm보다 작은 크기로 줄입니다.
- ▶ 경화되지 않은 상태의 접근 물질을 제거하기 위한 장벽(테이프) 생성
- ▶ 약 5 mm 이상의 층 두께로 WEICON HB 300을 원주 도포한 경우
- ▶ 경화 후 (24 시간) 수리 부위가 원하는 크기로 축소됩니다.



웨이콘 HB 300

- ▶ 0,2 kg 10004472
- ▶ 0,5 kg 10001084
- ▶ 1,0 kg 10000099

비디오




당사 솔루션의 장점:

- ▶ 빠르고 비용 효율적인 수리
- ▶ 긴 배송 시간 방지
- ▶ 신속한 시스템 재가동
- ▶ 교체 대비 약 8,000 유로의 비용 절감 효과



펌프 하우징 코팅

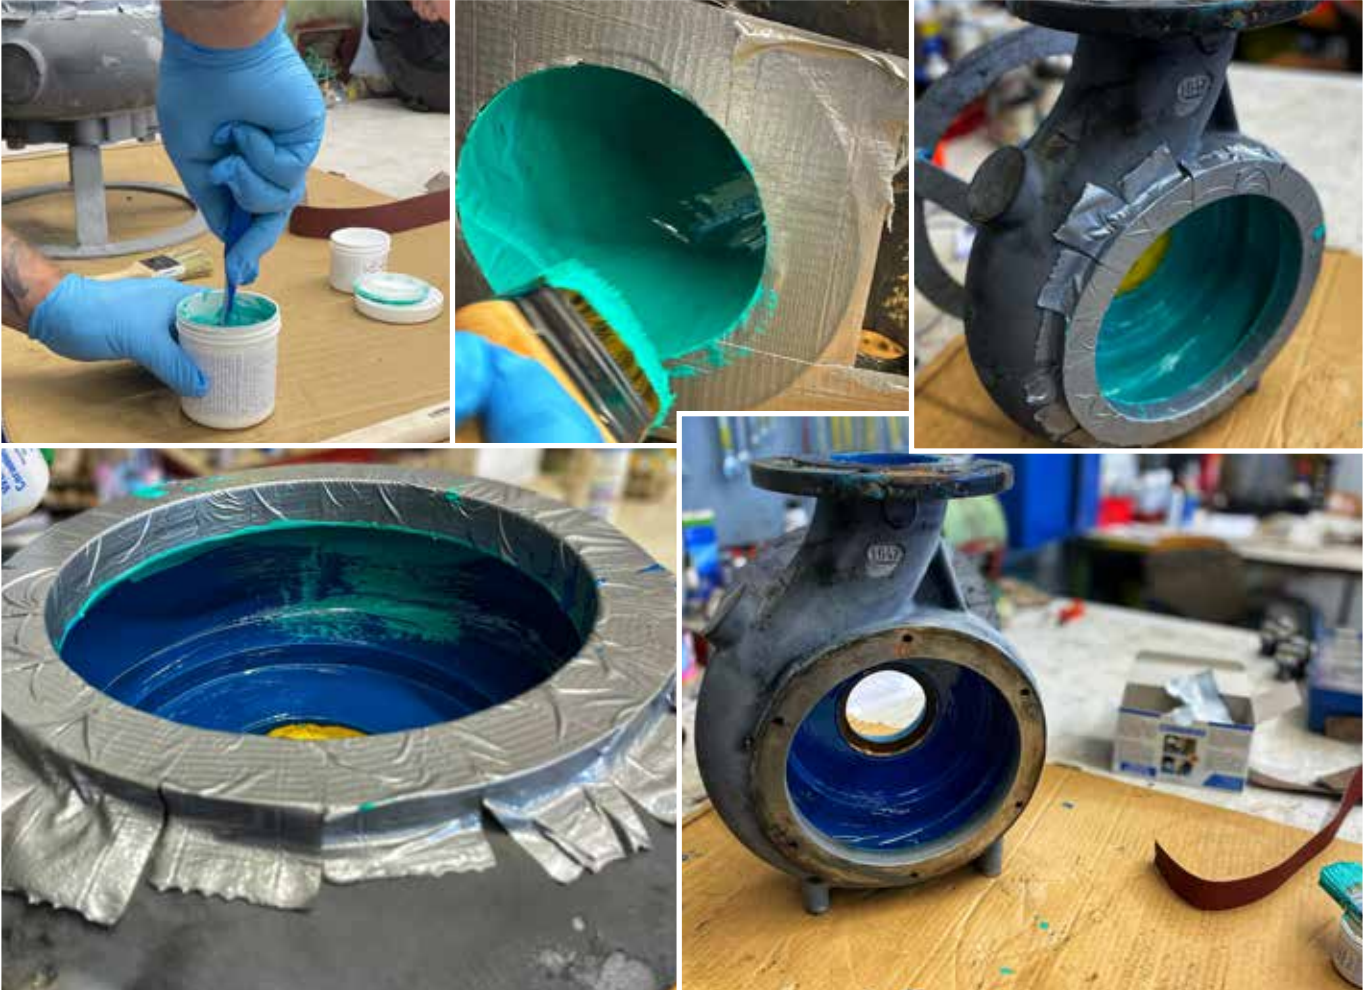

설명:

- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 클리닝
- ▶ 베이스 코트 및 컨트롤 레이어로 웨이콘 GL의 첫번째 도포
- ▶ 마모 방지용 WEICON Ceramic BL로 두번째 도포



웨이콘 GL

- ▶ 0,2 kg 10057791
- ▶ 0,5 kg 10057714
- ▶ 1,0 kg 10057800



클리너 스프레이 S

- ▶ 500 ml 10000147



웨이콘 세라믹 BL

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10000093
- ▶ 2,0 kg 10005233



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 핀홀을 WEICON GL로 채우기 때문에 마모 보호 층 WEICON 세라믹 BL의 접착력이 향상됩니다.
- ▶ 비용 효율적인 수리
- ▶ 부품 교체 필요 없음

axle boots 생산



설명:

- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 금형 세정하기
- ▶ 웨이콘 이형제로 전처리
- ▶ 웨이콘 우레탄 45로 액슬 부츠 주조하기

클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



우레탄 45

쇼어 경도: A 45

▶ 500 g
10022361

비디오



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 다양한 기하학적 형상의 비용 효율적인 재현



파이프 연결부에 세라믹 마모 보호막 코팅



설명:

- ▶ 클리너 스프레이 S로 클리닝
- ▶ 샌드 블라스팅 (SA 2 ½)
- ▶ 클리너 스프레이 S로 반복 클리닝
- ▶ 에폭시 레진 시스템인 웨이콘 WAL 04을 사용하여 세라믹 삽입/접합



웨이콘 WAL 04

▶ 2,0 kg
10020990



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



당사 솔루션의 장점:

- ▶ WAL 04와 강철 부품 간의 강력한 접착력
- ▶ 마모 보호 복원

석영 광산의 컨베이어 벨트 수리



설명:

- ▶ 거친 먼지 제거
- ▶ 앵글 그라인더(라즈 디스크 또는 컵 휠)로 손상된 부분을 거칠게 다듬고 수평을 맞춥니다.
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 표면 세정하기
- ▶ 혼합후 페인트 브러시로 웨이콘 프라이머 G를 도포합니다.
- ▶ 웨이콘 프라이머 G가 건조될 때까지 충분한 시간을 기다립니다.
- ▶ 웨이콘 우레탄 85의 용기 적용에 따라 다릅니다.
- ▶ 웨이콘 컨투어 스파츨러 플렉스로 표면 다듬기

클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



벨트 리페어-키트 550

▶ 500 g + 프라이머 G 50 g
10055014



벨트 리페어-키트 590

▶ 540 g + 프라이머 G 50 g
10052425

디스펜서 2C 10:1

2성분 540g 카트리지
권장 사항

10057514

비디오



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 컨베이어 벨트의 기능을 복원하여 서비스 수명을 연장하는 매우 비용 효율적인 방법입니다.
- ▶ 다양한 활용 가능성



자갈 공장에서 바퀴와 톱니바퀴 본딩하기



설명:

- ▶ 웨이콘 서피스 클리너로 세정하기
- ▶ 고합금 및 경화강은 곡면 및 전체 표면 비드에 적용된 WEICONLOCK AN 306-38 고정 원통형 어셈블리로 결합됩니다.



서피스 클리너

▶ 150 ml ▶ 400 ml
10024317 10024313



AN 306-38

▶ 10 ml ▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10030478 10016443 10017888 10020027

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 높은 반경 방향 및 축 방향 힘으로 높은 마찰력 연결

금광의 교반 장치 수리



설명:

- ▶ 모래와 돌로 인한 교반 장치/프로펠러의 마모
- ▶ 샌드 블라스팅(SA 21/2) 및 클리너 스프레이 S로 청소하기
- ▶ 웨이콘 WP 코팅을 통한 프로펠러 블레이드 리컨디셔닝
- ▶ 16킬로그램 사용



클리너 스프레이 S

- ▶ 500 ml
10000147



웨이콘 WP

- ▶ 0,2 kg 10054399
- ▶ 2,0 kg 10032320
- ▶ 10,0 kg 10032939

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 교반 장치의 효율성 회복
- ▶ 내구성이 뛰어난 내마모성 보호 기능으로 서비스 수명 연장



요트의 해수 필터 엔드 커버 수리



설명:

- ▶ 장착 오류로 인해 발생한 엔드 커버의 손상 수리
- ▶ 손상된 부분을 잘라내어 제거합니다.
- ▶ 앵글 그라인더로 엔드 커버의 잔여물을 거칠게 다듬고 샌딩합니다.
- ▶ 손상된 부위를 일반 테이프로 감싸기
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 샌딩 표면을 클리닝합니다.
- ▶ 웨이콘 우레탄 80의 균일한 캐스팅



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



우레탄 80

쇼어 경도: A 80

▶ 500 g
10012368



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 요트를 계속 사용하는 동안 신속한 현장 수리
- ▶ 셀프 레벨링 WEICON 우레탄 80으로 높은 층 형성 및 마모 방지 기능 제공

기계/로봇 발(foot) 라이닝



설명:

- ▶ 발 조절/ 수평 조절
- ▶ 거푸집 구축
- ▶ 웨이콘 플렉스 310 M® 클래식으로 거푸집을 밀봉합니다.
- ▶ 채움 레벨에 도달할 때까지 웨이콘 CBC 혼합 및 주조
- ▶ 36킬로그램의 웨이콘 CBC가 사용되었습니다.

**웨이콘 CBC
초킹 백킹 컴파운드**

▶ 0,5 kg 10064790	▶ 3,0 kg (2,0 l) 10045020	▶ 10,0 kg (6,6 리터) 10032939
----------------------	------------------------------	--------------------------------

플렉스 310 M® 클래식

▶ 310 ml 10010026 회색

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 캐스팅을 통한 완전한 힘과 형태 폐쇄
- ▶ 발 표면의 정밀한 수평 조절
- ▶ 매우 높은 충격 강도 및 진동 감쇠 능력

폴리에틸렌 스트립을 알루미늄 레일에 접착하기



설명:

- ▶ 폴리에틸렌 스트립들이 알루미늄 레일에 접착됩니다.
- ▶ PE 레이어는 플라스틱 스트립의 슬라이딩 가이드 역할을 합니다(스트래핑 기술).
- ▶ 작은 접착 간격과 폴리에틸렌의 재료 특성으로 인해 웨이콘 CA-프라이머는 웨이콘 Contact VA 30 Black과 함께 사용되었습니다.

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 낮은 표면 에너지 플라스틱임에도 불구하고 고강도 결합



순간접착제 프라이머
폴리올레핀의 경우

▶ 10 ml
10000275



VA 30 Black

▶ 12 g 10025827 ▶ 30 g 10025824 ▶ 60 g 10025829 ▶ 500 g 10025987

공압 해머의 내부 나사산 본딩하기



설명:

- ▶ 웨이콘 서피스 클리너로 내부와 외부의 나사산 표면을 세정합니다.
- ▶ WEICONLOCK AN 305-77 나사산 씰링 적용
- ▶ 두 구성 요소의 조립



서피스 클리너

▶ 150 ml ▶ 400 ml
10024317 10024313



AN 305-77

▶ 50 ml ▶ 200 ml ▶ 300 ml
10019949 10020011 10034148

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 공압 해머 사용 중 나사 조인트가 단단히 잠겨 있습니다.
- ▶ 유지보수가 필요한 경우 쉽게 분해
- ▶ 해머는 분당 1,500 스트로크의 연속 하중에서 작동합니다.

밀링 구조물의 PUR 마모 보호 플레이트 레벨링하기



설명:

- ▶ 마모 보호의 접합 부위 제공
V 컷 플레이트
- ▶ 웨이콘 브레이크 클리너로 세정하기
- ▶ 조인트의 왼쪽과 오른쪽 부분을 테이프로 마스킹하여
여분의 재료를 제거합니다.
- ▶ 웨이콘 프라이머 G 도포(건조 시간 관찰!)
- ▶ 혼합 노즐이 있는 더블 카트리지에서 웨이콘 우레탄
85 적용
- ▶ 스파출라로 수평 맞추기
- ▶ 액세서리: 디스펜서 2C 10:1 490 ml



우레탄 85

쇼어 경도: A 85

▶ 500 g
10057130
작업 패키지

▶ 540 g
10057188
카트리지



프라이머 G

고무 및 금속 표면의 전
처리를 위한 우레탄용
특수 접착제 에이전트

▶ 50 g
10057199



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



디스펜서 2K 10:1

2성분 540g 카트
리지 권장 사항

10057514

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 쉬운 적용
- ▶ 연결 부위의 균일한 전환으로 마모가 발생할 수 있
는 표면이 줄어듭니다.
- ▶ 밑에서 더 효율적인 회전

플라스틱 파이프로 석기 하수구 설치하기



설명:

- ▶ 많은 재료 소비로 인한 도장 설비 설치
- ▶ 웨이콘 플렉스 310 M® 2 K를 넉넉하게 도포하여 틈새를 메우고 접착합니다.
- ▶ 이러한 유형의 드럼 도장 설비를 사용하면 접착제가 혼합 노즐에서만 혼합됩니다.

플렉스 310 M® 2 K

- ▶ 250 ml
10027733
회색
- ▶ 특수 혼합 노즐
10027692



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 다른 접착제와 비교: 탄성, 공차 보정, 우수한 밀봉 효과, 높은 접착 강도 및 2C 시스템 덕분에 주변 조건과 무관하게 경화됩니다.
- ▶ 접착제는 혼합 노즐에서만 혼합됩니다.

펌프 임펠러 수리



설명:

- ▶ 샌드블라스팅으로 표면 전처리(SA 2 ½)
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 표면 전체를 클리닝합니다.
- ▶ 임펠러 강도 회복을 위한 웨이콘 ST 적용
- ▶ 수리된 전체 표면 샌딩
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 샌딩 표면을 클리닝합니다.
- ▶ 최종 코팅/마감으로 웨이콘 세라믹 BL 적용(2중 레이어)



클리너 스프레이 S

- ▶ 500 ml
10000147



웨이콘 ST

- ▶ 0,2 kg 10054396
- ▶ 0,5 kg 10000900
- ▶ 2,0 kg 10000903



웨이콘 세라믹 BL

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10000093
- ▶ 2,0 kg 10005233



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 교체 대신 비용 효율적인 수리
- ▶ 캐비테이션에 대한 내구성 있는 보호

구리 광산에서 컨베이어 시스템 기초 수리하기



설명:

- ▶ 느슨해진 파운데이션 부분 제거
- ▶ 수리할 영역에 대한 거푸집 만들기
- ▶ 거푸집에 웨이콘 CBC로 주조
- ▶ 경화 후: 거푸집 제거
- ▶ 1,700킬로그램의 웨이콘 CBC가 사용되었습니다.



웨이콘 CBC 초킹 백킹 컴파운드

- | | | |
|----------|------------------|------------------|
| ▶ 0,5 kg | ▶ 3,0 kg (2,0 l) | ▶ 10,0kg (6,6리터) |
| 10064790 | 10045020 | 10032939 |

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 컨베이어 시스템의 안전성을 높이고 안정성을 회복합니다.



전기 경주용 자동차의 쿨러 본딩하기



설명:

- ▶ 사표로 표면 거칠게 하기
- ▶ 웨이콘 서피스 클리너로 청소하기
- ▶ 깨끗하고 보푸라기가 없는 천으로 웨이콘 프라이머 E 500을 도포합니다.
- ▶ 프라이머가 약 10~20분 동안 건조될 때까지 그대로 둡니다.
- ▶ 프레스 팩 타입의 웨이콘 블랙-실 적용
- ▶ 파트 조이닝



Surface Cleaner

▶ 150 ml 10024317 ▶ 400 ml 10024313



프라이머 E 500

▶ 250 ml 10035220



블랙-실 특수 실리콘

▶ 200 ml 10000763
프레스팩



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 프로토타입 제작 및 소규모 배치에 쉽게 적용 가능
- ▶ 고온 내성
- ▶ 용접 또는 납땜으로 인한 재료 왜곡 없음
- ▶ 생산 공차 보장

농업에 사용되는 폴리에틸렌 탱크 수리



설명:

- ▶ 웨이콘 서피스 클리너로 클리닝하기
- ▶ 웨이콘 이지-믹스 PE-PP 45 적용
- ▶ 유리 섬유 천 테이프의 적용
- ▶ 웨이콘 이지-믹스 PE-PP 45의 두 번째 적용
- ▶ 손으로 접착제 바르기(장갑)
- ▶ 경화: 실온에서 24시간



이지-믹스 PE-PP 45

- ▶ 45 ml
- 10057687
- 열은 노란색, 투명



서피스 클리너

- ▶ 150 ml 10024317
- ▶ 400 ml 10024313



디스펜서 PE-PP

- 10023333

혼합 노즐 PE-PP

- 10023115

특수 피스톤

- 10023341

디스펜서 Easy-Mix D 50을 Easy-Mix PE-PP 45로 변환하는 방법

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 빠르고 비용 효율적인 수리
- ▶ 환경 피해 방지
- ▶ 탱크 교체 불필요

토마토 공장의 펌프 수리 및 복원



설명:

- ▶ 샌드블라스팅으로 표면 전처리(SA 2½)
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 클리닝
- ▶ 캐비테이션 손상을 메우기 위한 WEICON WR2 적용
- ▶ 웨이콘 세라믹 BL을 사용한 마모 방지용 최종 코팅



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



웨이콘 WR2

▶ 0,2 kg 10054401 ▶ 0,5 kg 10000087 ▶ 2,0 kg 10000088



웨이콘 세라믹 BL

▶ 0,2 kg 10054394 ▶ 0,5 kg 10000093 ▶ 2,0 kg 10005233



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 전체 펌프 용량 복원
- ▶ 1,800유로의 높은 비용을 피할 수 있습니다.

부식된 플랜지 표면 복원하기

**설명:**

- ▶ 루비 샌드 블라스팅을 통한 표면 전처리(SA 2½)
- ▶ 아세틸렌 산소 토치로 표면을 제습합니다.
- ▶ 웨이콘 컨투어 스페츨러 플렉시를 사용하여 웨이콘 HB 300을 플랜지 표면에 지붕 모양으로 도포합니다.
- ▶ 강판을 사용하여 플랜지 표면을 복사합니다.
- ▶ 웨이콘 금형 이형제 왁스 P 500으로 강판을 코팅합니다.
- ▶ 원하는 치수로 강판 배치 및 조립
- ▶ 24시간 경화 시간 후: 강판 제거
- ▶ 초기 플랜지 표면이 복원됩니다.

**금형
이형제 왁스 P 500**

- ▶ 150 g 10026712
- ▶ 500 g 10026171

**웨이콘 HB 300**

- ▶ 0,2 kg 10004472
- ▶ 0,5 kg 10001084
- ▶ 1,0 kg 10000099

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 긴 배송 시간과 교체 비용에 비해 빠르고 간편한 수리 솔루션
- ▶ 전체 구성 요소의 서비스 수명 연장



셸 및 튜브 쿨러 수리



설명:

- ▶ 샌드블라스팅 전처리(SA 2½)
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 클리닝
- ▶ 웨이콘 HB 300으로 손상된 부품의 첫 번째 수리
- ▶ 웨이콘 세라믹 BL을 사용한 마모 방지용 최종 코팅



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



웨이콘 HB 300

▶ 0,2 kg 10004472 ▶ 0,5 kg 10001084 ▶ 1,0 kg 10000099

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 셸 및 튜브 쿨러 재가동
- ▶ 교체를 피하여 비용 절감



웨이콘 세라믹 BL

▶ 0,2 kg 10054394 ▶ 0,5 kg 10000093 ▶ 2,0 kg 10005233

펌프 내부 코팅



설명:

- ▶ 샌드 블라스팅으로 전처리
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 클리닝
- ▶ 웨이콘 HB 300으로 캐비테이션 및 부식 손상 복구
- ▶ 웨이콘 세라믹 BL을 사용한 마모 방지용 최종 코팅

클리너 스프레이 S

- ▶ 500 ml
10000147



웨이콘 HB 300

- ▶ 0,2 kg 10004472
- ▶ 0,5 kg 10001084
- ▶ 1,0 kg 10000099



웨이콘 세라믹 BL

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10000093
- ▶ 2,0 kg 10005233

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 마모된 펌프 수리
- ▶ 새 펌프에 대한 추가 보호
- ▶ 비용 효율적인 수리 및 긴 서비스 수명



손상된 댐퍼 foot 재생



설명:

- ▶ 마모된 댐퍼 풋을 재주조하기 위한 3피스 금형 제작
- ▶ 웨이콘 금형 이형제 리퀴드 F 1000으로 금형 적셔주기
- ▶ 웨이콘 우레탄 60을 혼합하여 금형에 붓습니다(공기 내포 방지).
- ▶ 24시간 경화 후 부품의 탈형 및 시스템 설치



**금형
이형제 리퀴드 F 1000**

▶ 1 리터
10026167



우레탄 60

쇼어 경도: A 60

▶ 500 g
10022363

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 진동 및 충격 흡수의 완벽한 복원
- ▶ 교체, 배송 시간 및 이에 따른 다운타임 비용을 피할 수 있습니다.

탱크 뚜껑 수리



설명:

- ▶ 샌딩을 통한 녹 제거
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 클리닝
- ▶ 손상된 부위를 웨이콘 A로 실링합니다.



웨이콘 A

- ▶ 0,2 kg 10054381
- ▶ 0,5 kg 10000003
- ▶ 2,0 kg 10000006



클리너 스프레이 S

- ▶ 500 ml 10000147

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 용접 모면
- ▶ 빠르고 쉬운 수리
- ▶ 새로운 부식에 대한 추가 보호 층

쇼크 업소버의 어댑터 슬리브 수리



설명:

- ▶ 잘못된 조립으로 인해 파손된 링 수리
- ▶ 갭 브리징을 위한 다이아몬드 드릴로 작은 홈 밀링 가공
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 표면 청소하기
- ▶ 웨이콘 이지-믹스 HT 180의 넓은 적용 범위
- ▶ 잘라낸 조각 삽입하기
- ▶ 여분의 접착제 제거

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 용접의 대안
- ▶ 비용 효율적인 수리
- ▶ 구성 요소 교체 방지



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



이지-믹스 HT 180

▶ 50 ml
10044884

조명 간판 본딩



설명:

- ▶ 알루미늄 실링
- ▶ 웨이콘 서피스 클리너로 세정하기
- ▶ 라이트 박스의 하우징 모서리를 웨이콘 플렉스 310 M® HT 200으로 실링합니다.
- ▶ 라이트 박스 페인팅/분말 코팅
- ▶ 문자 영역에 웨이콘 프라이머 K 200 적용
- ▶ 플렉스 310 M® 클래식 적용
- ▶ 조명 간판 (플렉시글라스) 삽입하기



서피스 클리너

- ▶ 150 ml 10024317
- ▶ 400 ml 10024313

프라이머 K 200

- ▶ 250 ml 10023567



플렉스 310 M® HT 200

- ▶ 310 ml 10031149
- 화색



플렉스 310 M® 클래식

- ▶ 310 ml 10002576
- 흰색

비디오



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 용접 대체/온도로 인한 재료 변형 없음
- ▶ 조명 요소의 탄력적인 연결
- ▶ 높은 내후성(온도 변화)



폴리에틸렌으로 만든 사료 용기의 소켓 밀봉 및 부착



설명:

- ▶ 폴리에틸렌 사료 용기에 구멍을 뚫고 실을 자르는 작업
- ▶ 웨이콘 서피스 클리너로 소켓과 밸브의 나사산 청소하기
- ▶ 웨이콘 이지-믹스 PE-PP 50 적용
- ▶ 소켓과 밸브 조이기



서피스 클리너

- ▶ 150 ml 10024317
- ▶ 400 ml 10024313



이지-믹스 PE-PP 50

- ▶ 50 ml 10058667
- 열은 노란색, 투명

디스펜서 D50

- 10005237

쿼드로 믹싱 노즐

- 10026925

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 높은 실링 효과
- ▶ 폴리에틸렌에 대한 우수한 내성
- ▶ 쉽고 비용 효율적인 조립

유압 라인의 고무 보호 코팅 복원



설명:

- ▶ 손상된 부위 잘라내기
- ▶ 경화 전에 과도한 재료를 제거하기 위해 수리 영역을 마스킹합니다.
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 표면 청소하기
- ▶ 수리 부위에 웨이콘 프라이머 G 도포
- ▶ 수리할 표면에 웨이콘 우레탄 85의 전체 표면 도포



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



프라이머 G

고무 및 금속 표면의 전처리를 위한 우레탄용 특수 접착제 에이전트

▶ 50 g
10057199



우레탄 85

쇼어 경도: A 85

▶ 500 g ▶ 540 g
10057130 10057188
작업 패키지 카트리지

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 보호 코팅 복원
- ▶ 시스템의 안전하고 영구적인 작동
- ▶ 높은 접착 강도와 탄성

드라이 에이징 냉각 챔버에서 소금 돌의 본딩



설명:

- ▶ 웨이콘 서피스 클리너로 벽 청소하기
- ▶ 웨이콘 플렉스 310 M® 클래식 적용
- ▶ 염석 결합하기



서피스 클리너

▶ 150 ml
10024317

▶ 400 ml
10024313



플렉스 310 M® 클래식

▶ 310 ml
10002576
흰색



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 식품 산업에서 사용할 수 있는 ISEGA 인증을 받은 신뢰할 수 있는 접착제
- ▶ 간편한 조립

펠릿 프레스의 엣지 밀 복원



설명:

- ▶ 프레스 컨테이너/엣지 밀의 샌드 블라스팅
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 클리닝
- ▶ 스패츨러와 다듬질 흙손으로 웨이콘 WR2 도포하기
- ▶ 60° C에서 24시간 경화(산업용 오븐)
- ▶ 도포된 웨이콘 WR2의 표면을 샌딩하기
- ▶ 일반적인 폼 롤러를 사용하여 웨이콘 세라믹 BL로 최종 코팅 도포



웨이콘 WR2

- ▶ 0,2 kg 10054401
- ▶ 0,5 kg 10000087
- ▶ 2,0 kg 10000088

클리너 스프레이 S

- ▶ 500 ml 10000147



웨이콘 세라믹 BL

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10000093
- ▶ 2,0 kg 10005233

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 마모된 시스템 구성 요소의 유지보수 및 복원
- ▶ 서비스 수명 연장 및 지속 가능한 사용



선창 벽의 롤러 펜더 수리



설명:

- ▶ 안벽의 롤러 펜더 손상
- ▶ 웨이콘 프라이머 G 적용
- ▶ 손상된 부위를 웨이콘 우레탄 85로 채우기



우레탄 85

쇼어 경도: A 85

▶ 500 g

10057130
작업 패키지

▶ 540 g

10057188
카트리지



프라이머 G

고무 및 금속 표면의 전
처리를 위한 우레탄용
특수 접착제 에이전트

▶ 50 g

10057199

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 빠르고 비용 효율적인 수리 솔루션
- ▶ 뛰어난 기계적 강도와 탄성
- ▶ 내구성 있는 마모 보호

쌍동선 수리



설명:

- ▶ 손상된 부위의 샌드 블라스팅 (SA 21/2)
- ▶ 웨이콘 HP 적용
- ▶ 웨이콘 세라믹 BL로 경화 후 최종 코팅
- ▶ 16평방미터 면적에 48 kg 웨이콘 HP와 36 kg 웨이콘 세라믹 BL을 사용했습니다.



웨이콘 HP

- | | | |
|----------|----------|----------|
| ▶ 0,2 kg | ▶ 0,5 kg | ▶ 2,0 kg |
| 10054393 | 10054003 | 10054004 |



웨이콘 세라믹 BL


- | | | |
|----------|----------|----------|
| ▶ 0,2 kg | ▶ 0,5 kg | ▶ 2,0 kg |
| 10054394 | 10000093 | 10005233 |

당사 솔루션의 장점:



- ▶ 빠르고 정확한 수리
- ▶ 선체 표면 리컨디셔닝
- ▶ 새로운 캐비테이션 손상에 대한 소재 강화
- ▶ 선체의 효율성은 그대로 유지

쓰레기통의 칩 네스트에 ID 칩을 접착하는 방법

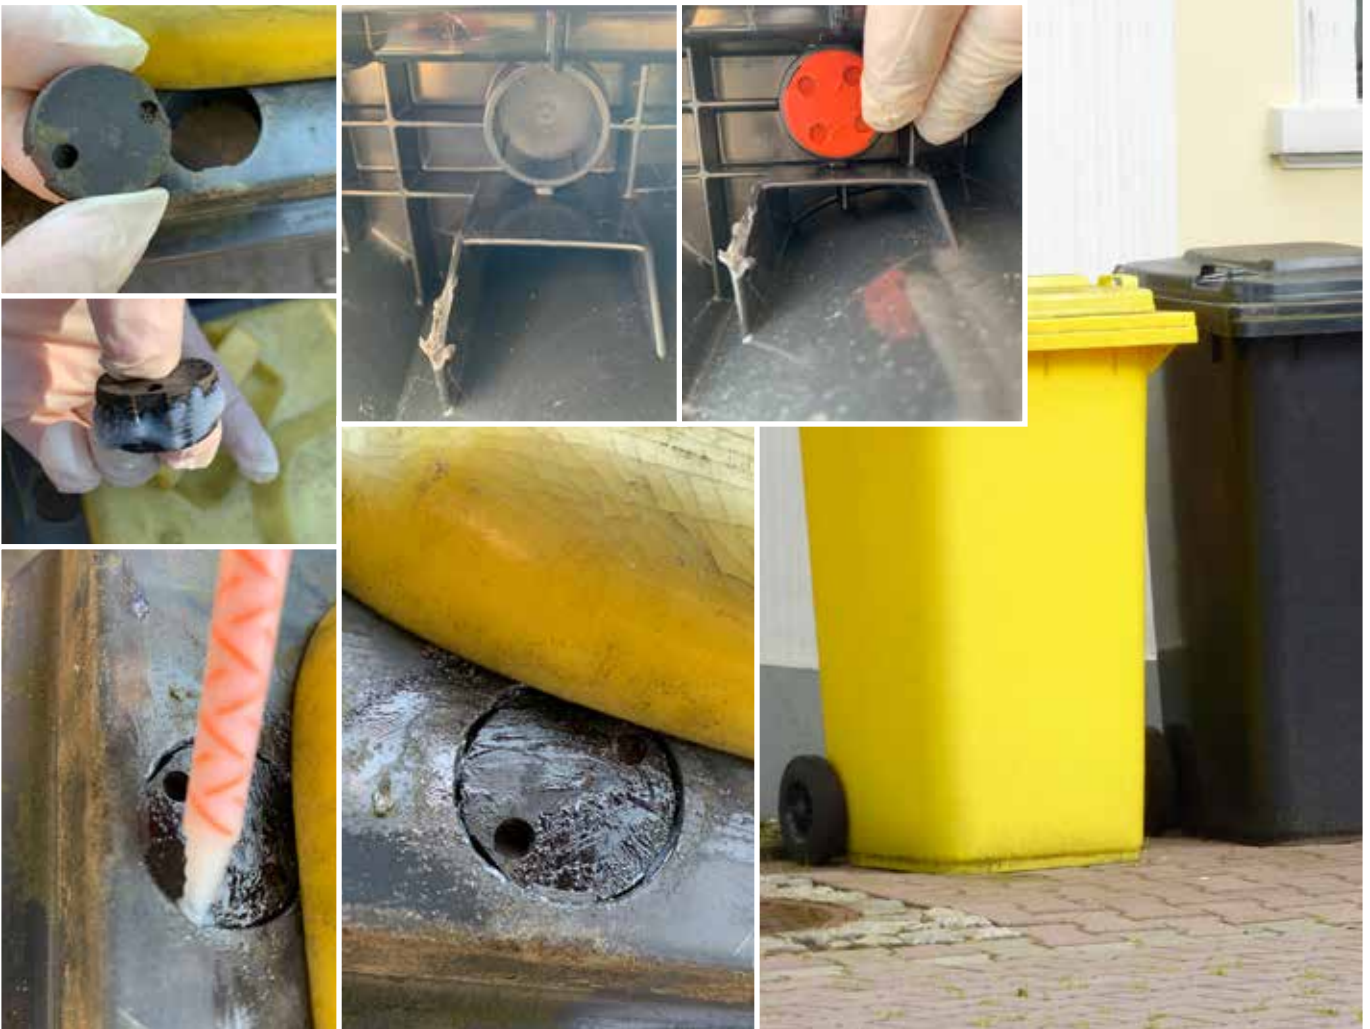**설명:**

- ▶ 웨이콘 서피스 클리너로 표면 세정하기
- ▶ 웨이콘 이지믹스 PE-PP 45로 트랜스폰더 칩 본딩

**서피스 클리너**

- ▶ 150 ml 10024317
- ▶ 400 ml 10024313

**이지-믹스 PE-PP 45**

- ▶ 45 ml 10057687

디스펜서 PE-PP

- 10023333

혼합 노즐 PE-PP

- 10023115

특수 피스톤


- 10023341

디스펜서 이지믹스를 변환하기
D 50 ~ Easy-Mix PE-PP 45

**당사 솔루션의 장점:**

- ▶ 표면 에너지가 낮은 플라스틱 폴리에틸렌의 고강도, 내충격성 결합
- ▶ 빠르고 내구성이 뛰어나며 칩을 쉽게 부착함

스테인리스 강판을 알루미늄에 접착

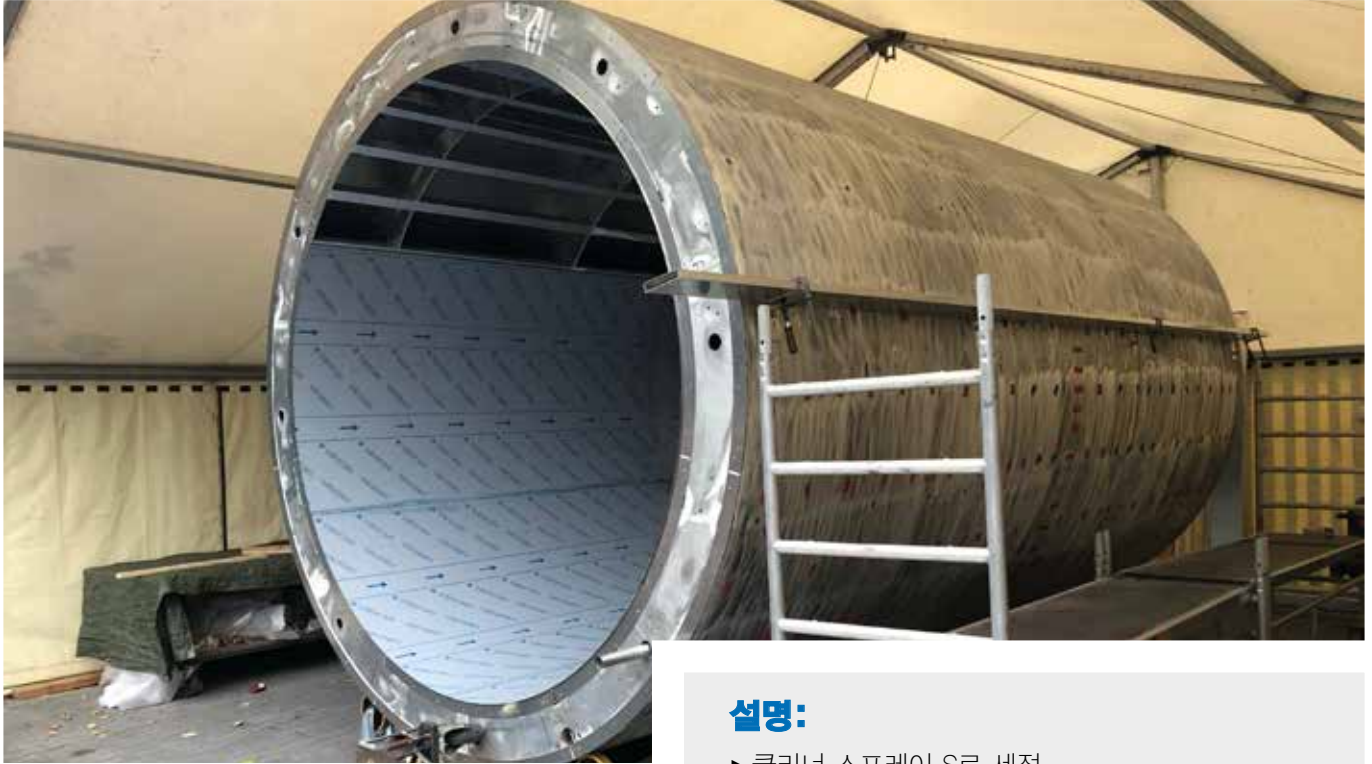

설명:

- ▶ 클리너 스프레이 S로 세정
- ▶ 웨이콘 플렉스 310 M® 클래식으로 알루미늄 표면에 스테인리스 스틸 시트를 전체 표면 접착합니다.



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



플렉스 310 M® 클래식

▶ 310 ml
10010026
회색

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 시각적으로 매력적인 본드
- ▶ 높은 내후성
- ▶ 열팽창에 대응하는 높은 탄성

채석장 내 프레스 플레이트의 간격 보정



설명:

- ▶ 파열된 지지대 표면, 400kg의 무거운 프레스 플레이트는 더 이상 100% 힘 폐쇄를 나타내지 않았습니다.
- ▶ 이전 솔루션: 2개월마다 프레스 플레이트 교체
- ▶ 웨이콘 클리너 S로 세정하기
- ▶ 표면과 고정 장치에 웨이콘 HB 300을 넉넉하게 도포합니다.



클리너 S

▶ 1 L	▶ 5 L	▶ 10 L	▶ 28 L
10007611	10000347	10000348	10053455

당사 솔루션의 장점:


- ▶ 웨이콘 HB 300으로 갭 메우기
- ▶ 프레스 플레이트를 교체할 필요가 없습니다.
- ▶ 약 35,000 유로 비용 절감 – 새로운 프레스 플레이트의 경우



웨이콘 HB 300

▶ 0,2 kg	▶ 0,5 kg	▶ 1,0 kg
10004472	10001084	10000099

드라이브 스루 플랫폼 규모에 따른 진입 경사로 레벨링

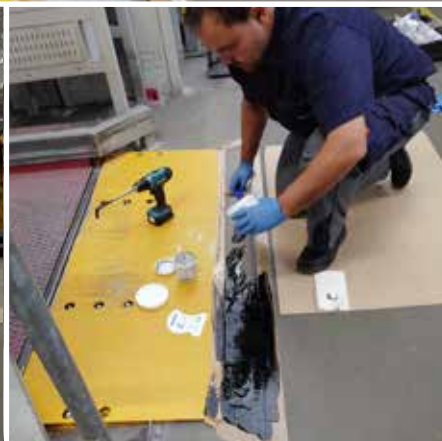

설명:

- ▶ 앵글 그라인더로 콘크리트 표면을 거칠게 한 다음 연삭 먼지를 흡입합니다.
- ▶ 웨이콘 프라이머 G 적용
- ▶ 프라이머가 20분 동안 건조되도록 한 후 웨이콘 우레탄 85를 도포합니다.
- ▶ 게이지로 표면(경사각)을 평평하게 하기



벨트 리페어-키트 590

- ▶ 540 g + 프라이머 G 50 g
- ▶ 10052425

비디오



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 쉽고 조용한 액세스
- ▶ 작업 안전 최적화
- ▶ 산업용 트럭 바퀴의 마모와 손상 최소화

의자 서스펜션 접착 및 코팅



설명:

- ▶ 용융 아연 도금 표면을 사포로 완전히 샌딩합니다.
- ▶ 웨이콘 서피스 클리너로 세정하기
- ▶ 웨이콘 이지믹스 RK-7100으로 서스펜션 본딩하기
- ▶ 추가 보호 층을 위해 웨이콘 브러시블 리퀴드 징크 페인트로 서스펜션을 코팅합니다.

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 잔류 탄성이 있는 빠른 경화, 고강도 본드
- ▶ 특히 도장 시스템 덕분에 머리 위에서도 쉽게 도포할 수 있습니다.
- ▶ 브러시형 액상 아연 페인트는 장벽층 역할을 하며 접착 결합을 부식으로부터 보호합니다.



서피스 클리너

▶ 150 ml ▶ 400 ml
10024317 10024313



이지-믹스 RK-7100

▶ 50 ml
10030534

석유 라인의 누출 실링



설명:

- ▶ 손상된 부위 샌딩
- ▶ 웨이콘 클리너 S로 세정하기
- ▶ 웨이콘 리페어 스틱 스틸로 손상된 부위를 닫고 실링합니다.
- ▶ 웨이콘 리페어 테이프로 손상된 부위를 안정화, 실링 및 강화합니다.



클리너 S

▶ 1 L	▶ 5 L	▶ 10 L	▶ 28 L
10007611	10000347	10000348	10053455



파이프 리페어-키트

5/15

▶ 5 cm x 1,5 m
10055737

5/35

▶ 5 cm x 3,5 m
10055738

10/35

▶ 10 cm x 3,5 m
10055740

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 진행 중인 작업 중에 빠르고 쉬운 수리
- ▶ 용접을 피하여 잠재적 위험 감소(화재/폭발 방지)
- ▶ 압력 및 물질에 강한 솔루션

버스에 도어 잠금 시스템 본딩하기



설명:

- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 전처리하기
- ▶ 도어 잠금 시스템의 모든 구성 요소를 웨이콘 이지-믹스 PE-PP 45로 접착 – PP와 PP 및 PP와 유리 모두.



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



이지-믹스 PE-PP 45

▶ 45 ml
10057687

디스펜서 PE-PP

10023333


혼합 노즐 PE-PP

10023115

특수 피스톤

10023341


디스펜서 Easy-Mix D 50을 Easy-Mix PE-PP 45로 변환하는 방법



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 표면 에너지가 낮은 플라스틱의 까다로운 접착을 위한 빠르고 쉬운 솔루션
- ▶ 접착 본드는 도어의 개폐와 같은 높은 응력을 쉽게 견딜 수 있습니다.

트럭 차축 생산

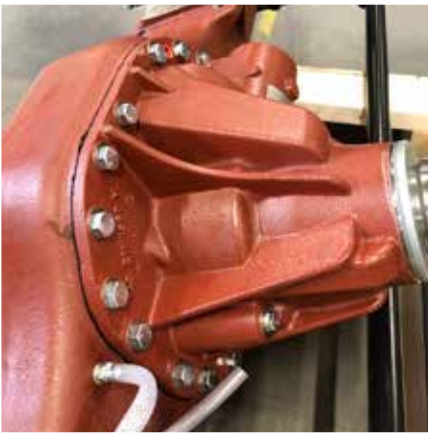

설명:

- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 클리닝
- ▶ 차동 기어의 나사를 WEICON-LOCK® AN 302-71로 고정하기
- ▶ 웨이콘 블랙-실로 차동 장치 씰링
- ▶ 웨이콘 플렉스 310 M® 2 K로 차량 부품 밀봉

클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



AN 302-71

▶ 20 ml 10017326 ▶ 50 ml 10017886 ▶ 200 ml 10019980



플렉스 310 M® 2 K

▶ 250 ml
10027733
회색

특수 혼합 노즐
10027692

블랙-실
특수 실리콘

▶ 200 ml
10000763
프레스팩



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 분해가 어렵고 정도가 중간 정도인 고강도 나사고정제는 매우 높은 응력을 견뎌냅니다.
- ▶ 기어 오일에 대한 실리콘 웨이콘 블랙-실의 우수한 저항성
- ▶ 웨이콘 플렉스 310 M® 2 K로 최대 10 mm의 전체 표면 분딩 및 브리징 분딩 갭을 지원합니다.

롤러 콘 본딩

**설명:**

- ▶ 드릴과 브러시 부착물로 롤러 내부를 거칠게 다듬기
- ▶ 웨이콘 서피스 클리너로 거친 표면 청소하기
- ▶ 원통형 어셈블리 고정에 WEICONLOCK AN 306-30 사용

**서피스 클리너**

▶ 150 ml ▶ 400 ml
10024317 10024313

**AN 306-30**

▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10016438 10017887 10020025

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 접착제는 높은 회전 속도와 큰 비틀림 힘을 견딥니다.
- ▶ 알루미늄과 스테인리스 스틸의 패시브 소재 조합에 대한 WEICONLOCK AN 306-30의 우수한 적합성
- ▶ 인체공학적 웨이콘 펜-시스템으로 쉽고 정확하게 적용 가능

파이프라인 수리



설명:

- ▶ 배관의 석층 및 극심한 온도 변동으로 인한 부식 손상
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 손상된 부위 세정하기
- ▶ 100킬로미터 파이프라인에 약 1톤의 웨이콘 HB 300 적용
- ▶ 보호 호일로 추가 포장하거나 탄소 섬유로 코팅한 후 경화시킨 후



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



웨이콘 HB 300

▶ 0,2 kg 10004472 ▶ 0,5 kg 10001084 ▶ 1,0 kg 10000099

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 저렴하고 오래 지속되는 솔루션
- ▶ 현장 수리 – 주변 온도와 흐르는 오일의 온도에도 불구하고
- ▶ 웨이콘 HB 300의 빠르고 쉬운 적용



석회석 필터 시스템의 배관 수리



설명:

- ▶ 내부에 고무가 깔린 파이프
- ▶ 석회암으로 인한 마모로 인한 손상
- ▶ 첫째, 강판과 함께 WEICON WP 적용
- ▶ 그런 다음 WEICON 파이프 리페어 키트로 손상된 부위를 추가로 고정합니다.



WEICON WP

▶ 0,2 kg ▶ 2,0 kg ▶ 10,0 kg
10054399 10032320 10032939



웨이콘 파이프 리페어-키트

5/15 ▶ 5 cm x 1,5 m ▶ 10055737
5/35 ▶ 5 cm x 3,5 m ▶ 10055738
10/35 ▶ 10 cm x 3,5 m ▶ 10055740

당사 솔루션의 장점:


- ▶ 웨이콘 WP로 인한 높은 내마모성 및 강판으로 인한 추가적인 안정성을 제공합니다.
- ▶ 새 연결 부품에 비해 서비스 수명 연장

밀 라이닝



설명:

- ▶ 에폭시 수지 시스템 웨이콘 WAL 04 및 웨이콘 WAL 06을 사용한 밀 라이닝
- ▶ 더 높은 동적 하중 용량이 필요하므로 원형 아치에는 웨이콘 WAL 04를, 전면 및 끝단 벽에는 웨이콘 WAL 06을 사용합니다.
- ▶ 본딩 간격: 최대. 5 mm

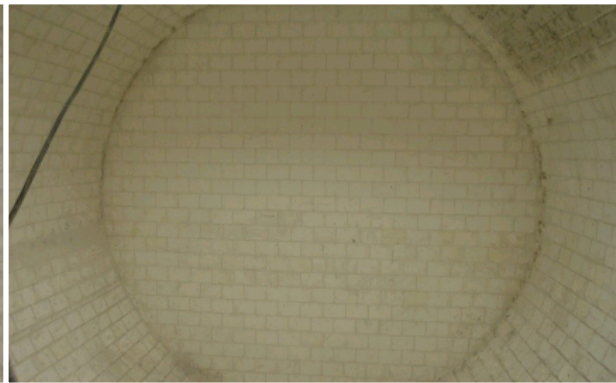

웨이콘 WAL 04

▶ 2,0 kg
10020990

웨이콘 WAL 04

▶ 2,0 kg
10030626

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 에폭시 수지 시스템의 높은 저항성
- ▶ 높은 내열성 및 높은 기계적 강도



크레인 런웨이의 베어링 수리



설명:

- ▶ 침식으로 인한 크레인 활주로에 심한 마모 징후가 있습니다.
- ▶ 이전 솔루션: 피팅 조각으로 수리
- ▶ 미세 진동으로 인한 콘크리트의 이질적인 연삭은 웨이콘 CBC의 주조로 재구성되었습니다.



인젝션 패커 세트

- ▶ 교량, 기둥, 기계, 플랜트 등의 틈새 보정을 위한 시스템
- 10057667



웨이콘 CBC 초킹 백킹 컴파운드

- | | | |
|----------|------------------|------------------|
| ▶ 0,5 kg | ▶ 3,0 kg (2,0 l) | ▶ 10,0kg (6,6리터) |
| 10064790 | 10045020 | 10032939 |


당사 솔루션의 장점:

- ▶ 웨이콘 CBC는 재단과 직접적이고 마찰적인 접촉을 형성합니다.
- ▶ 경화 수축 없음, 높은 충격 강도, 압력, 매체 및 노화에 대한 내성이 매우 우수합니다.
- ▶ 크레인 활주로의 정적 특성 복원



WEICON®

쉽게 솔루션을 찾아보세요.

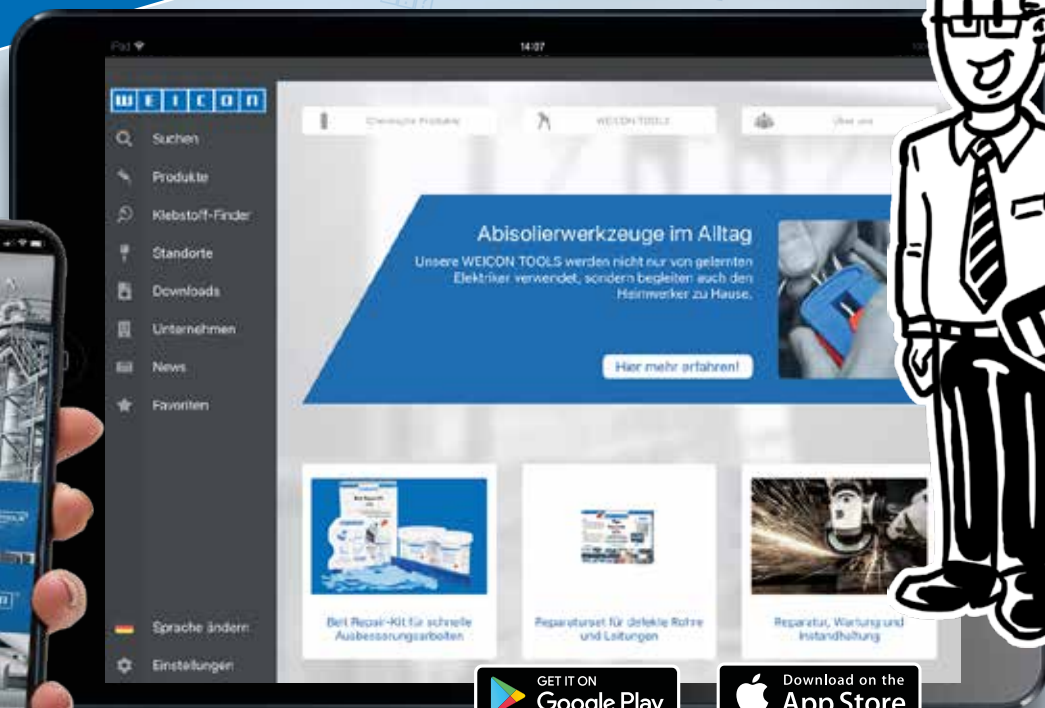

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store



You **Tube**



www.weicon.com

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH

Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON

애플리케이션
및 제품

예술 번호 10101822

배포자

여기에 제공된 제품 사양과 제품 특성을 보장하는 것으로 간주되어서는 안 됩니다. 이는 신형 및 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 신청 조건은 명시된 것으로부터 다를 수 있습니다. 물리적으로 이로부터 파생될 수 없습니다. 부적절하거나 저품질 애플리케이션에 대한 책임은 전적으로 사용자가 부담합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 테스트를 실시하는 것이 좋습니다.