

WEICONLOCK® AN 306-38 축철 부고정제 어셈블리



베어링, 기어 휠 및 볼트용 축철부 고정 어셈블리 | 빠른 경화 | 음용수 승인


- 중간 점도
- 높은 강도
- 분해하기 어려움

기술 데이터


색상	녹색	
형광	yes	
최대 스레드 연결의 경우	M 36	
점도	2.500 mt mPa·s	
최대 갭 브리징	0,2 mm	
브레이크어웨이 토크	35 - 45 Nm	
Prevail 토크	50 - 70 Nm	
전단 강도 Nmm ² (DIN 54452)	25 - 30 N/mm ²	
취급 강도	5 분	
최종 강도 (100% 강도)	1-3 시간	
내열 온도	-60°C ~ +150°C	
최소 보관 기간	실온에서 24 개월	
압축 강도(자유 절단 강철/그립 나사 = 8.8)		
M 3x6	최대.	1500 bar
M 4x6	최대.	1500 bar
M 5x8	최대.	1500 bar
M 6x10	최대.	900 bar
M 8x12	최대.	700 bar
M 10x16	최대.	400 bar
승인 / 가이드라인		
위생 연구소	UBA KTW-BWGL	
ISSA 코드	75.628.18/19/20	

WEICONLOCK® 원통형 고정 어셈블리

다양한 재료의 반응 속도

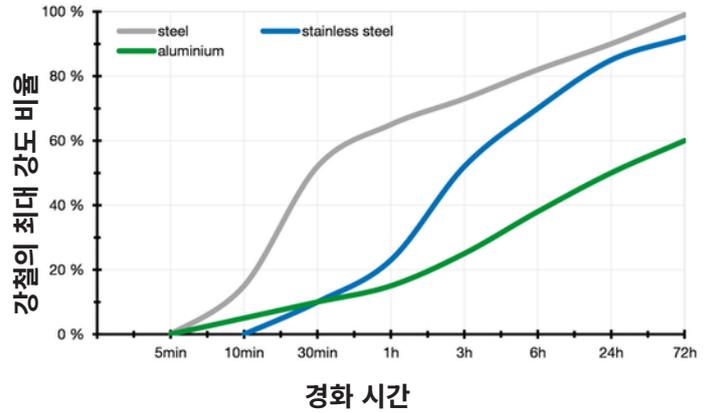


다양한 간격에서의 반응 속도

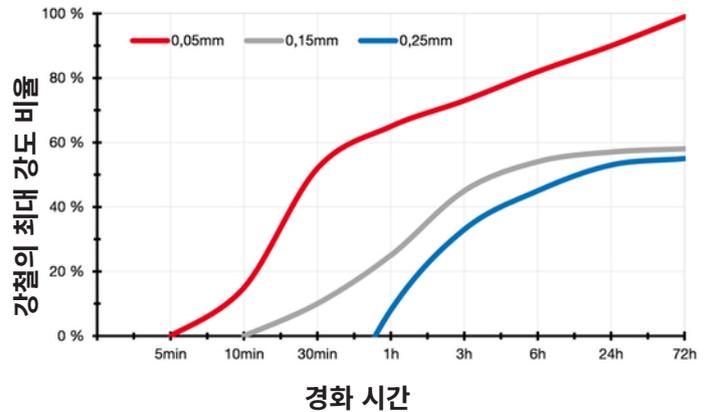

표면 전처리

최적의 결과를 얻으려면 장착 부품의 탈지 및 세척(예: WEICON Surface(필요한 경우 표면을 거칠게 처리))을 실시해야 합니다. WEICONLOCK은 세척되지 않은 표면(예: 배송된 나사)에도 사용할 수 있습니다. 그러나 표면이 깨끗할수록 더 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.

활성제 F와의 반응

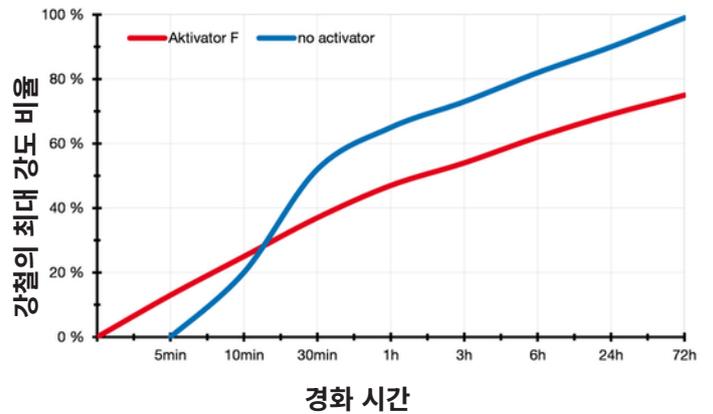

참고: 본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식, 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 있습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.


WEICONLOCK® AN 306-38 축혈 부고정제 어셈블리

원통형 고정 어셈블리

처리

웨이콘락은 도징 팁을 사용하여 펜에서 똑바로 균일하게 도포하며, 도징 팁과 금속이 직접 닿지 않도록 주의합니다. 압착 조인트 및 접합할 부품이 큰 경우에는 항상 양쪽 표면을 얇고 균일하게 적셔야 합니다. 부품을 신속하게 접합합니다. 슬라이딩 시트의 경우 접착제가 최적으로 퍼지도록 접합할 때 부품을 서로 비틀어 주세요. 접착된 부품은 취급 강도에 도달할 때까지 움직이지 않아야 합니다. 이미 금속과 접촉한 웨이콘락을 다시 병에 붓지 마세요. 아주 작은 금속 입자라도 병 내부에서 접착제가 경화될 수 있습니다. 따라서 연속 생산 시에는 도징 장치를 사용하는 것이 좋습니다.


온도에서의 반응 속도.

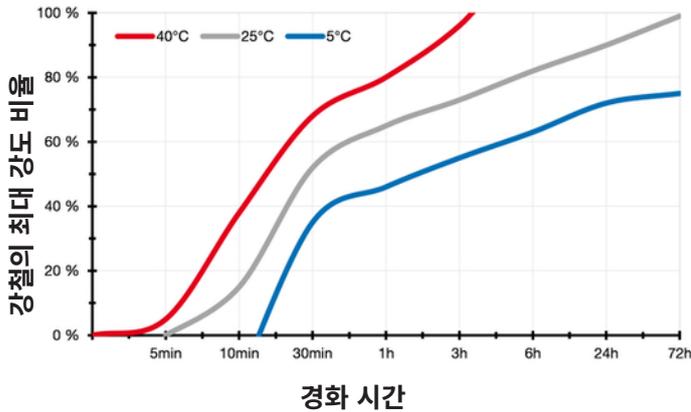

보관

웨이콘락은 개봉하지 않은 원래 용기에 넣어 실온에서 보관하세요. 열원 및 직사 광선을 피하세요. 포장 내부의 공기가 보관 안정성을 유지하는 데 도움이 됩니다.


Heat aging

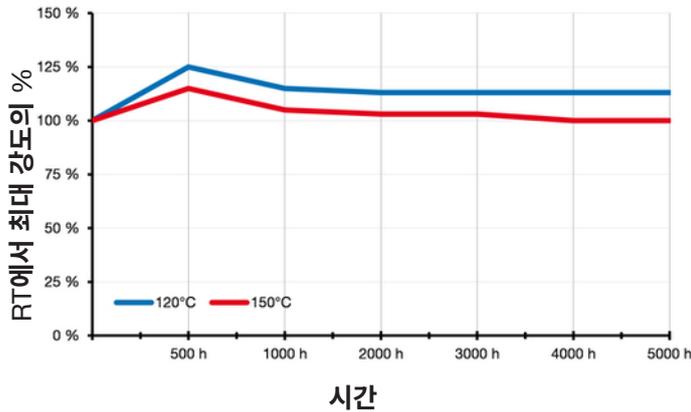

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료 (www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

열에 대한 강도

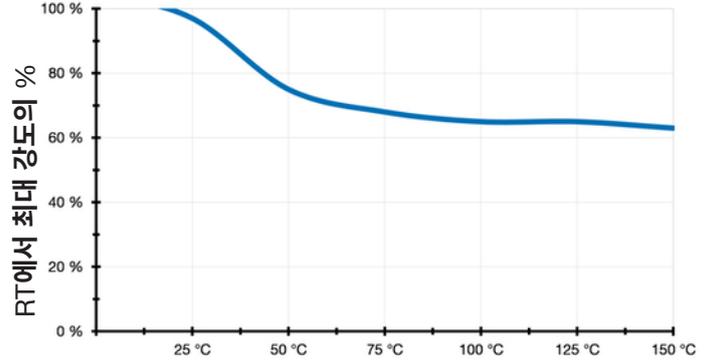

액세서리

10021433 액티베이터 F, 200 ml, 녹색
10001256 주입 팁, 1 PCE

사용 가능한 크기

10016443 WEICONLOCK® AN 306-38 축혈부고정제 어셈블리, 20 ml, 녹색
10030478 WEICONLOCK® AN 306-38 축혈부고정제 어셈블리, 10 ml, 녹색
10017888 WEICONLOCK® AN 306-38 축혈부고정제 어셈블리, 50 ml, 녹색
10020027 WEICONLOCK® AN 306-38 축혈부고정제 어셈블리, 200 ml, 녹색

참고: 본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

웨이콘 중동 L.L.C.
아랍에미리트
전화 +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
캐나다
전화 +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
체코 공화국
전화 +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

웨이콘 이베리카 S.L.
스페인
전화 +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(본사) 독일
전화 +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.L.
이탈리아
전화 +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

웨이콘 루마니아 SRL
루마니아
전화 +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
남아프리카 공화국
전화 +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

웨이콘 동남아시아 Pte Ltd
싱가포르
전화 (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

웨이콘 김야 사나이 틱. Ltd. Şti.
튀르키예
전화 +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr