

WEICONLOCK® AN 302-71 Cıvata ve Dişli Sabitleyici




Dişlilerin ve başsız cıvataların kilitlemesi

Dişlilerin ve başsız cıvataların kilitlemesi

Teknik Bilgiler

Renk	kırmızı	
Floresan	evet	
Azami dişli bağlantı boyutu	M 20 R ¾"	
Viskozite	500 nt mPa·s	
Maks. boşluk kapama	0,15 mm	
Ayrılma kuvveti	28 - 35 Nm	
Devamlı tork	50 - 65 Nm	
Kesme mukavemeti Nmm ² (DIN 54452)	15 - 20 N/mm ²	
Elle sökülebilirlik	10 - 20 dk.	
Nihai sertlik	(gücün %100'ü)	3-6 sa.
Sıcaklık dayanımı	-60 ile +150	
Minimum depolama	oda sıcaklığında	24 ay
Basınç dayanımı (serbest kesilmiş çelik / başlı vida = 8,8)		
M 3x6	max.	1500 bar
M 4x6	max.	1500 bar
M 5x8	max.	1000 bar
M 6x10	max.	700 bar
M 8x12	max.	500 bar
M 10x16	max.	200 bar

Çeşitli malzemelerin reaksiyon hızı

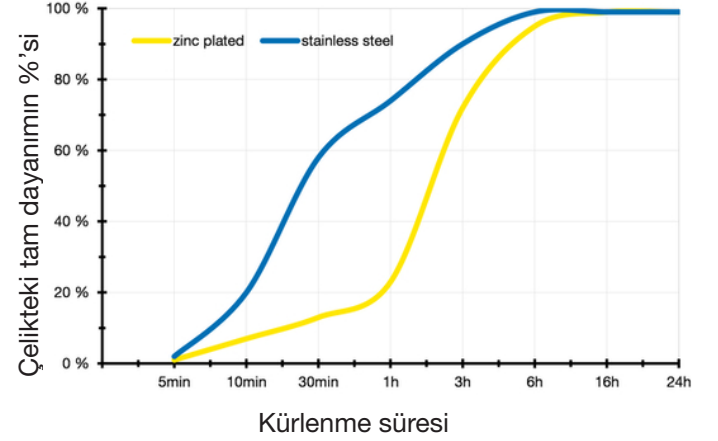

Yüzey ön işlemleri

Sızdırmazlık ipliğini temizleyin

Uygulama

WEICONLOCK doğrudan Kalemdeki (Pen) dozlama ucu ile eşit şekilde uygulanır; bu esnada dozlama ucu / Metilin direk temasından kaçının. Birleştirilecek pres mafsalları ve daha büyük parçalar için her iki yüzey de ince ve eşit olarak ıslanmalıdır. Parçaları hızla birleştirin. Sürgülü koltuklarda yapışkanın en iyi şekilde dağılması için montaj sırasında birbirlerine doğru döndürün. Birleştirilen parçaları elle tutunabilecek kadar kuruyana kadar oynatılmamalıdır. Metal ile temas eden WEICONLOCK'u şişeye geri dökmeyin. En küçük metal partikülleri dahi şişede sertleşmeye yol açar. Bu nedenle seri üretimde dozlama cihazlarının kullanılmasını öneriyoruz.

Depolama

WEICONLOCK'u açılmamış orijinal ambalajında, oda sıcaklığında saklayınız. Isı kaynaklarından ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun. Ambalajın içindeki hava depolama stabilitesini sağlar.

Not

Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilmez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr


WEICONLOCK® AN

302-71 Cıvata ve Dişli Sabitleyici

WEICONLOCK®

Cıvata sabitleme


Isı yaşlanması

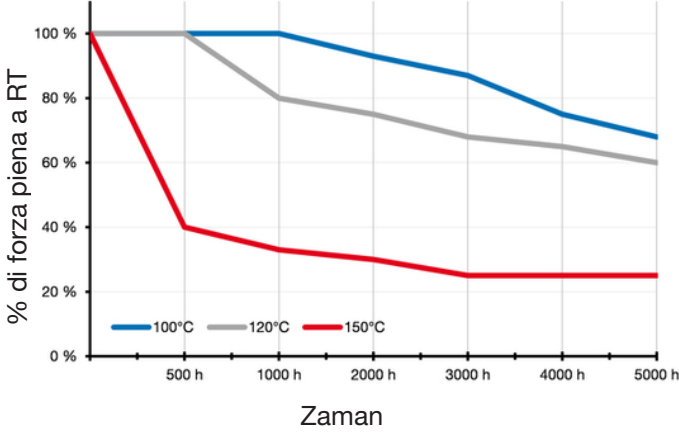

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Sıcaklıkta dayanım

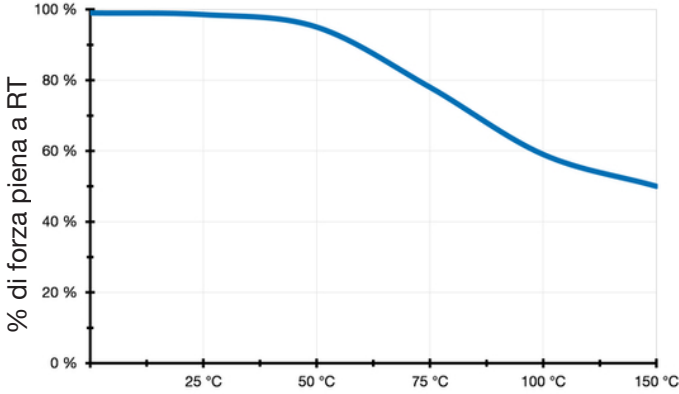

Aksesuarlar

- 10021433 Aktivatör F Sprey, 200 ml, yeşil
- 10001256 Dozajlama Ucu, 1 adet

Mevcut ambalaj boyutları

- 10017326 WEICONLOCK® AN 302-71 Cıvata ve Dişli Sabitleyici, 20 ml, kırmızı
- 10043840 WEICONLOCK® AN 302-71 Cıvata ve Dişli Sabitleyici, 50 ml, kırmızı
- 10019980 WEICONLOCK® AN 302-71 Cıvata ve Dişli Sabitleyici, 200 ml, kırmızı

QR Kodu okutun:



Not

Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilmez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr