

WEICONLOCK® AN 306-20



Blocarea asamblărilor cilindrice rezistent la temperaturi înalte | certificat DVGW, BAM și de aprobare pentru apă potabilă

Blocarea asamblărilor cilindrice rezistent la temperaturi înalte, certificat DVGW-/KTW

Date tehnice


Culoare	verde
Fluorescent	da
Pentru îmbinări filetate de până la	M 56 R 2"
Vâscozitate	3.000 - 6.000 nt mPa·s
Capacitatea max. de umplere a interstițiilor	0,2 mm
Moment de rupere	28 - 36 Nm
Cuplu de torsiune	40 - 55 Nm
Rezistența la forfecare Nmm ² (DIN 54452)	15 - 25 N/mm ²
Rezistența la manipulare	20 - 40 min.
Rezistența finală (100 % rezistență)	24 h
Rezistența la temperatură	între -60°C și +200°C
Termen de valabilitate la temperatura camerei	24 luni
Rezistență la compresiune	
M 3x6 max.	1500 bar
M 4x6 max.	1500 bar
M 5x8 max.	1500 bar
M 6x10 max.	1300 bar
M 8x12 max.	1000 bar
M 10x16 max.	500 bar

Aprobări/ Certificări

Institutul de Igienă	UBA KTW-BWGL
Cod IMPA	450842

Blocator asamblări cilindrice

Viteza de reacție la diferite intervale

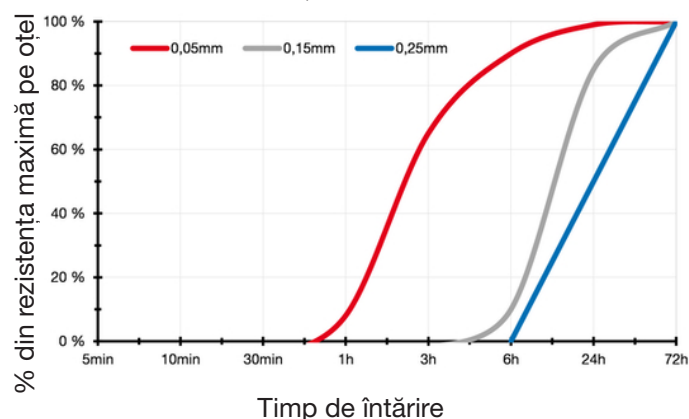


Pretratarea suprafeței

în general, WEICONLOCK nu necesita tratarea prealabilă a suprafețelor deoarece chiar și suprafețele puțin uleioase (de ex. organele de asamblare) sunt bine tolerate. Cu toate acestea, cele mai bune rezultate se obțin pe suprafețe/piese curățate și degresate (se utilizează WEICON Degresant S). Dacă este necesar piesele pot fi puțin slefuite.

Mod de aplicare

WEICONLOCK se aplică uniform direct din stilou cu ajutorul vârfului de dozare; evitați contactul direct între vârful de dozare și metal. În cazul îmbinărilor prin presare și al pieselor mai mari care urmează să fie îmbinate, ambele suprafețe trebuie întotdeauna umezite în mod subțire și uniform. Îmbinarea rapidă a pieselor. În cazul îmbinărilor glisante, roțiți piesele una împotriva celeilalte în momentul îmbinării pentru o distribuție optimă a adezivului. Piesele articulate nu ar trebui să fie mișcate până când nu sunt fixate manual. Nu turnați WEICONLOCK care a intrat deja în contact cu metalul înapoi în flacon. Chiar și cele mai mici particule de metal vor provoca întărirea în sticlă. Prin urmare, se recomandă utilizarea unui echipament de dozare în producția de serie.

Viteza de reacție la temperatură

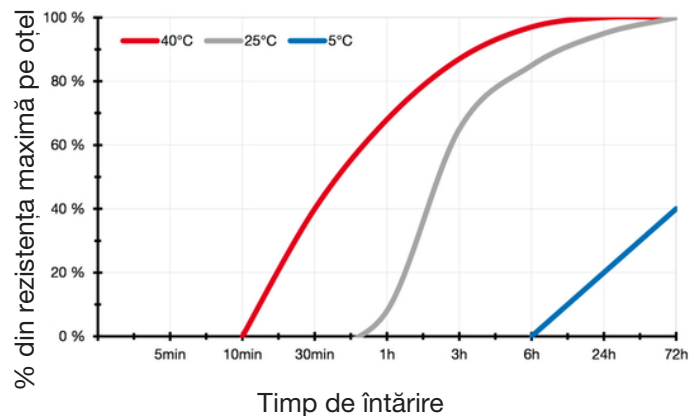

Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediul central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICONLOCK® AN 306-20


Blocator asamblări cilindrice

Depozitare

Depozitați WEICONLOCK în recipientul nedeschis la temperatura camerei. Protejați de lumina directă sau indirectă a soarelui și sursele de căldură. Aerul din interiorul ambalajului ajută la menținerea stabilității la depozitare.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

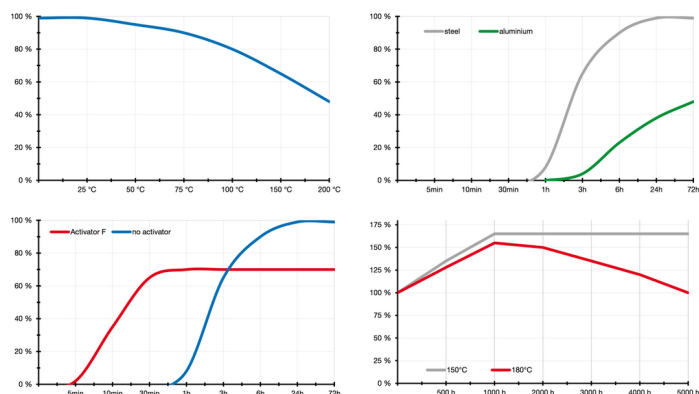

Accesorii

- 10021433 Activator F, 200 ml, verde
- 10001256 Varf de dozare, 1 buc

Unități de ambalare disponibile

- 10017330 WEICONLOCK® AN 306-20, 20 ml, verde
- 10020023 WEICONLOCK® AN 306-20, 200 ml, verde
- 10038597 WEICONLOCK® AN 306-20, 50 ml, verde

Către pagina cu detalii produs



Observație

Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr