

WEICONLOCK® AN 305-74



Plošné těsnění pro příruby

plošné těsnění pro příruby a převodovky

Technické údaje

Odstín	oranžová	
Fluorescenční	ano	
Viskozita	30.000 - 100.000 ht mPa·s	
Přemostění spár do max.	0,5 mm	
Zlomový moment	16 - 24 Nm	
Přednostní moment	5 - 10 Nm	
Pevnost ve smyku Nmm ² (DIN 54452)	5 - 10 N/mm ²	
Manipulační síla	15 - 30 min	
Konečná pevnost (100 % pevnost)	12 h	
Teplotní odolnost	-60 až +180	
Minimální doba skladování	při pokojové teplotě 24 měs	
Druckfestigkeit		
M 3x6	max.	1500 bar
M 4x6	max.	1500 bar
M 5x8	max.	1500 bar
M 6x10	max.	1500 bar
M 8x12	max.	700 bar
M 10x16	max.	600 bar
Schválení / směrnice		
ISSA kód	75.628.24/25	

Předúprava povrchu

WEICONLOCK obecně nevyžaduje speciální předběžnou úpravu, protože jsou tolerovány mírně mastné povrchy. Nejlepší výsledky však dosáhnete na vyčištěných, odmaštěných částech (použijte WEICON Povrchový čistič). Pokud je to nutné, díly mohou být lehce zdrsňené.

Aplikace

WEICONLOCK se nanáší rovnoměrně přímo z pera/kazety; vyhněte se přímému kontaktu dávkovacího hrotu s kovem. Na jednu stranu příruby naneste souvislý korálek a díly rychle spojte a pevně sešroubujte. Pro těsnicí aplikace (potrubní tvarovky) naneste WEICONLOCK v kroužku na závit. Našroubujte trubkový závit a utáhněte jej tak, aby byl v požadovaném směru. Neslévejte WEICONLOCK, který již přišel do styku s kovem, zpět do láhve. I ty nejmenší částičky kovu způsobí ztvrdnutí lahve. Při sériové výrobě se proto doporučuje používat dávkovací zařízení.


Skladování

WEICONLOCK skladujte v neotevřeném původním obalu při pokojové teplotě. Vyhněte se zdrojům tepla a přímému slunečnímu záření. Vzduch uvnitř obalu pomáhá udržovat skladovací stabilitu.

Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

Pevnost při teple

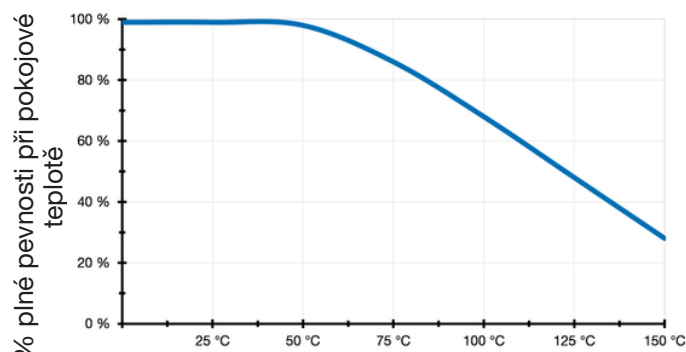

Průslušenství

- 10021433 Aktivátor F Aktivátor F, 200 ml, zelený 200 ml, zelený
- 10001256 Dávkovací špička L, 1 kus

Dostupné velikosti

- 10019947 WEICONLOCK® AN 305-74, 50 ml, oranžová
- 10020009 WEICONLOCK® AN 305-74, 200 ml, oranžová
- 10034146 WEICONLOCK® AN 305-74, 300 ml, oranžová

Poznámka
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICONLOCK® AN 305-74

WEICONLOCK®

Těsnění příruby

na detail produktu



Poznámka
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučuji se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Česká republika
telefon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(feditelství) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Rumunsko
telefon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd
Singapur
telefon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.
Španělsko
telefon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.
Itálie
telefon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr