

# WEICONLOCK® AN 302-43 Zajištění šroubů



Zajištění šroubů | schváleno pro pitnou vodu a DVGW

zajištění šroubů, atest DVGW, schváleno KTW pro oblast pitné vody, bez značení nebezpečnosti

## Technické údaje

Odstín	modrý
Fluorescenční	ano
Pro závitové spoje až	M 36
Viskozita	2.000 - 7.000 mt mPa·s
Přemostění spár do max.	0,25 mm
Zlomový moment	17 - 22 Nm
Přednostní moment	8 - 12 Nm
Pevnost ve smyku Nmm <sup>2</sup> (DIN 54452)	9 - 13 N/mm <sup>2</sup>
Manipulační síla	10 - 20 min
Konečná pevnost (100 % pevnost)	1-3 h
Teplotní odolnost	-60°C až +200°C
Minimální doba skladování při pokojové teplotě	24 měs
<b>Druckfestigkeit</b>	
M 3x6	max. 1.500 bar
M 4x6	max. 1.500 bar
M 5x8	max. 1.500 bar
M 6x10	max. 1.500 bar
M 8x12	max. 900 bar
M 10x16	max. 100 bar

## Uvolňovací moment na materiál

Nerezová ocel V2A	9,2 Nm
Nerezová ocel V4A	17,8 Nm
Pozinkovaná ocel	19,0 Nm
Hliník	9,5 Nm

# WEICONLOCK® Jištění šroubů


## Pokračovací moment na materiál

Nerezová ocel V2A	5,1 Nm
Nerezová ocel V4A	11,7 Nm
Pozinkovaná ocel	9,2 Nm
Hliník	7,5 Nm

## Schválení / směrnice

NSF	S4 (FDA 21 CFR)
Hygienický ústav	UBA KTW-BWGL
ISSA kód	75.628.06/04/05
IMPA kód	812912/13/14


## Rychlost reakce různých materiálů

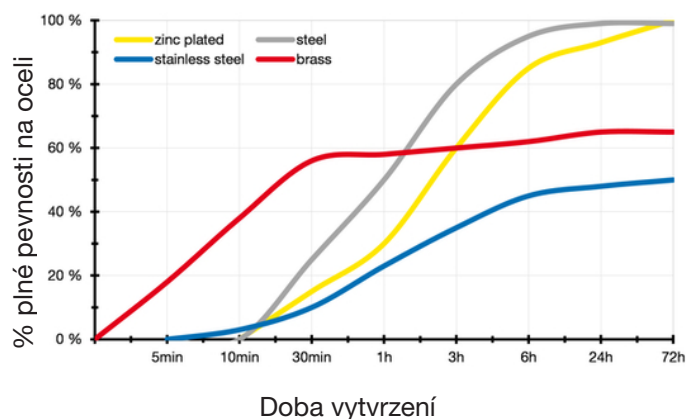

## Předúprava povrchu

WEICONLOCK obecně nevyžaduje speciální předběžnou úpravu, protože jsou tolerovány mírně mastné povrchy. Nejlepší výsledky však dosáhnete na vyčištěných, odmaštěných částech (použijte WEICON Povrchový čistič). Pokud je to nutné, díly mohou být lehce zdrsňené.

## Reakce s aktivátorem F

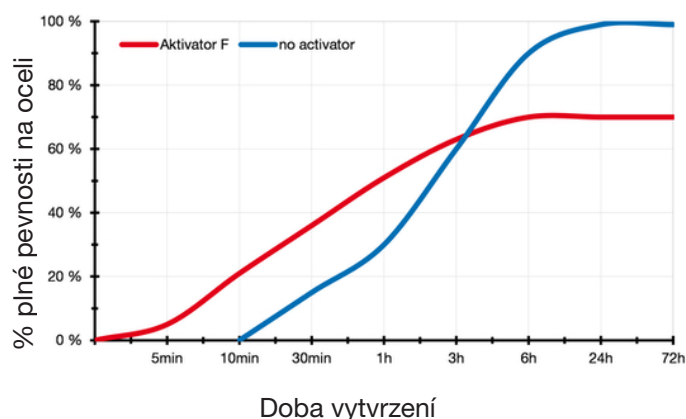

## Aplikace

WEICONLOCK se nanáší rovnoměrně přímo z pera dávkovacím hrotem; vyhněte se přímému kontaktu

**Poznámka**  
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Česká republika  
telefon +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(fedtelství) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Rumunsko  
telefon +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd  
Singapur  
telefon (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.  
Španělsko  
telefon +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.  
Itálie  
telefon +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

# WEICONLOCK® AN

## 302-43 Zajištění šroubů

WEICONLOCK®  
Jištění šroubů

dávkovacího hrotu s kovem. Pro těsnicí aplikace naneste WEICONLOCK na závit ve tvaru kroužku. Sestavte a utáhněte díly. Neslévejte WEICONLOCK, který již přišel do styku s kovem, zpět do láhve. I ty nejmenší částičky kovu způsobí ztvrdnutí lahve. Při sériové výrobě se proto doporučuje používat dávkovací zařízení.


### Skladování

WEICONLOCK skladujte v neotevřeném původním obalu při pokojové teplotě. Vyhněte se zdrojům tepla a přímému slunečnímu záření. Vzduch uvnitř obalu pomáhá udržovat skladovací stabilitu.

### Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

**Pevnost při teple**

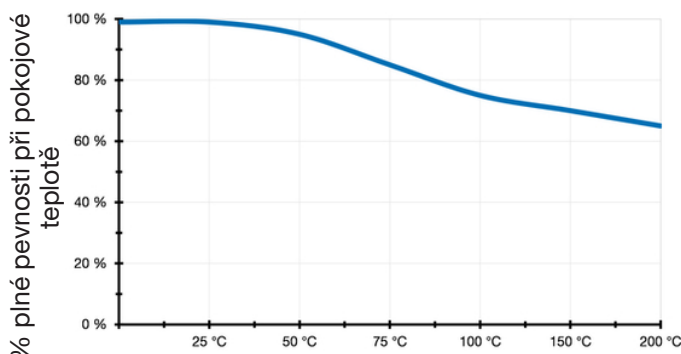

### Průslušenství

- 10021433 Aktivátor F Aktivátor F, 200 ml, zelený 200 ml, zelený  
10001256 Dávkovací špička L, 1 kus

### Dostupné velikosti

- 10000611 WEICONLOCK® AN 302-43 Zajištění šroubů, 3 ml, modrý  
10016419 WEICONLOCK® AN 302-43 Zajištění šroubů, 20 ml, modrý  
10019968 WEICONLOCK® AN 302-43 Zajištění šroubů, 200 ml, modrý  
10030474 WEICONLOCK® AN 302-43 Zajištění šroubů, 10 ml, modrý  
10049990 WEICONLOCK® AN 302-43 Zajištění šroubů, 50 ml, modrý

na detail produktu



#### Poznámka

Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučuji se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Česká republika  
telefon +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(feditelství) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Rumunsko  
telefon +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd  
Singapur  
telefon (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.  
Španělsko  
telefon +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.  
Itálie  
telefon +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr