

Adezivi și etanșanți anaerobi

WEICONLOCK® AN 302-43



Nonfood Compounds
Program Listed S4
Registration 169864

Blocator filete | certificat DVGW și de aprobare pentru apă potabilă


Blocator filete cu certificare DVGW și KTW pentru utilizare în domeniul apei potabile

Date tehnice

Culoare	albastru	
Fluorescent	da	
Pentru îmbinări filetate de până la	M 36	
Vâscozitate	2.000 - 7.000 mt mPa·s	
Capacitatea max. de umplere a intestițiilor	0,25 mm	
Moment de rupere	17 - 22 Nm	
Cuplu de torsiune	8 - 12 Nm	
Rezistența la forfecare Nmm ² (DIN 54452)	9 - 13 N/mm ²	
Rezistența la manipulare	10 - 20 min.	
Rezistența finală (100 % rezistență)	1-3 h	
Rezistența la temperatură	între -60°C și +200°C	
Druckfestigkeit		
M_3x6	max.	1.500 bar
M_4x6	max.	1.500 bar
M_5x8	max.	1.500 bar
M_6x10	max.	1.500 bar
M_8x12	max.	900 bar
M_10x16	max.	100 bar

Aprobări/ Certificări

Institutul de Igienă	UBA KTW-BWGL
Cod ISSA	75.628.06/04/05
Cod IMPA	812912/13/14

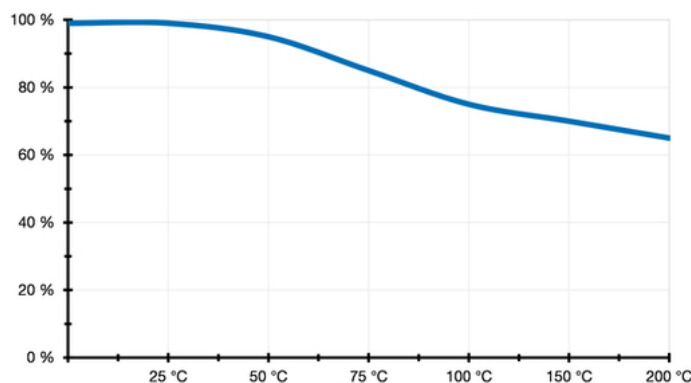

Tratarea prealabilă a suprafețelor

În general, WEICONLOCK nu necesită tratarea prealabilă a suprafețelor deoarece chiar și suprafețele puțin uleioase (de ex. organele de asamblare) sunt bine tolerate. Cu toate acestea, cele mai bune rezultate se obțin pe suprafețe/piese curățate și degresate (se utilizează WEICON Degresant S). Dacă este necesar, piesele pot fi puțin slefuite.

Mod de aplicare

WEICONLOCK se aplică uniform direct din stilou cu ajutorul vârfului de dozare; evitați contactul direct între vârful de dozare și metal. Pentru aplicații de etanșare, aplicați WEICONLOCK pe filet în formă de inel. Asamblați și strângeți piesele. Nu turnați WEICONLOCK care a intrat deja în contact cu metalul înapoi în flacon. Chiar și cele mai mici particule de metal vor provoca întărirea sticlei. Prin urmare, se recomandă utilizarea unui echipament de dozare în producția de serie.

Depozitare

WEICONLOCK poate fi depozitat în recipientul original timp de cel puțin un an la temperatura camerei. A se păstra departe de surse de căldură și razele directe ale soarelui. Aerul din flacon/ tub pastrează adezivul lichid.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Accesorii

10021433 Activator F, 200 ml, verde
10001256 Vârful de dozare, 1 buc

Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediul central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICONLOCK® AN 302-43

Adezivi și etanșanți anaerobi

Unități de ambalare disponibile

10000612	WEICONLOCK® AN 302-43, 10 ml, albastru
10016419	WEICONLOCK® AN 302-43, 20 ml, albastru
10038577	WEICONLOCK® AN 302-43, 10 ml, albastru
10038578	WEICONLOCK® AN 302-43, 50 ml, albastru
10038579	WEICONLOCK® AN 302-43, 200 ml, albastru
10060537	WEICONLOCK® AN 302-43, 3 ml, albastru

Către pagina cu detalii
produs



Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediul central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr