

WEICONLOCK® AN 302-43 zaistenie skrutiek



zaistenie skrutiek | schválenie pre pitnú vodu a DVGW

· vyššia viskozita · stredná pevnosť · normálne demontovateľné


Technické údaje

Farba		modrá
Fluorescenčný		áno
Pre závitové spojenia do		M 36
Viskozita		2.000 - 7.000 st mPa·s
Premostenie medzier do max.		0,25 mm
Odtŕhový moment		17 - 22 Nm
Ďalší krútiaci momen		8 - 12 Nm
Pevnosť v šmyku Nm ² (DIN 54452)		9 - 13 N/mm ²
Pevnosť na manipuláciu		10 - 20 minút
Konečná tvrdosť	(100 % pevnosť)	1-3 hod.
Teplotná odolnosť		-60°C až +200°C
Druckfestigkeit		
M_3x6	max.	1.500 bar
M_4x6	max.	1.500 bar
M_5x8	max.	1.500 bar
M_6x10	max.	1.500 bar
M_8x12	max.	900 bar
M_10x16	max.	100 bar

Schválenia / usmernenia

Hygienický ústav	UBA KTW-BWGL
ISSA-kód	75.628.06/04/05

Anaeróbne lepidlá a tmely

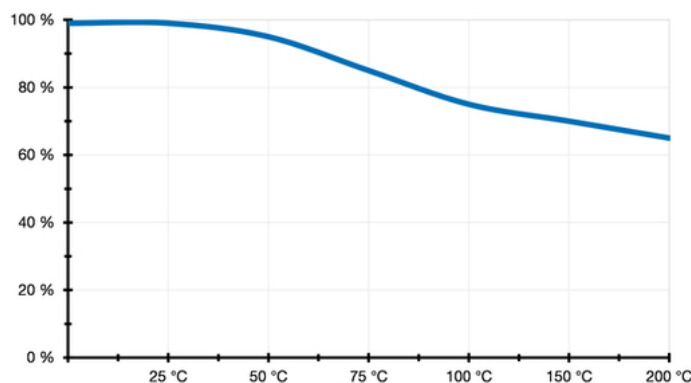

Predprava povrchu

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov by sa mali montované diely odmastiť a očistiť, napr. WEICON Čističom povrchov (prípadne zdrsniť). WEICONLOCK je možné použiť aj na nevyčistené povrchy, napr. skrutky v stave dodávky. Čím je však povrch čistejší, tým lepšie výsledky sa dosiahu.

Spracovanie

WEICONLOCK sa nanáša rovnomerne priamo z pera pomocou dávkovacej špičky; zabráňte priamemu kontaktu medzi dávkovacou špičkou a kovom. Pri tesniacich aplikáciách naneste WEICONLOCK na závit v tvare krúžku. Zložte a utiahnite diely. WEICONLOCK, ktorý už prišiel do kontaktu s kovom, nelejte späť do fľaše. Aj tie najmenšie kovové častice spôsobujú vytvrdnutie vo fľaši. Pri sériovej výrobe sa preto odporúča používať dávkovacie zariadenia.

Miešanie

nevyžaduje sa

Vytvrdzovanie

S vylúčením kyslíka a v kontakte s kovovými iónmi za niekoľko sekúnd až minút.

Skladovanie

WEICONLOCK sa môže skladovať v pôvodných uzavretých obaloch pri izbovej teplote najmenej 24 mesiacov. Vyhybajte sa zdrojom tepla a priamemu slnečnému žiareniu. Obsah vzduchu v tube udržiava WEICONLOCK tekutý.

Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

Príslušenstvo

10021433 WEICONLOCK Aktivátor F, 200 ml, zelená
10001256 Dávkovacia dýza, 1 kus

Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú zaručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzná, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruka je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nese výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICONLOCK® AN 302-43 zaistenie skrutiek

Dostupné veľkosti balenia

10000611	WEICONLOCK® AN 302-43 zaistenie skrutiek, 3 ml, modrá
10016419	WEICONLOCK® AN 302-43 zaistenie skrutiek, 20 ml, modrá
10017876	WEICONLOCK® AN 302-43 zaistenie skrutiek, 50 ml, modrá
10019968	WEICONLOCK® AN 302-43 zaistenie skrutiek, 200 ml, modrá
10030474	WEICONLOCK® AN 302-43 zaistenie skrutiek, 10 ml, modrá

Tu je stránka s
podrobnosťami o
produkte.



Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú zaručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzná, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr