



WEICON®

WEICON

애플리케이션 및 제품 III



www.weicon.com

V 1.24

목차	사용 제품	페이지
수영장에 적용	아쿠아 플렉스 - Adhesive 스프레이 리퀴드 - 프라이머 S 300	4
히트 펌프 탱크 수리	웨이콘 HB 300 - 웨이콘 세라믹 BL - 클리너 스프레이 S	5
쓰레기 수거 차량 내부 표면의 부식 방지	웨이콘 세라믹 BL	6
레이싱 보트의 고무 충격 보호 장치 접착	이지-믹스 RK-7100	7
선박 또는 보트 프로펠러 수리	웨이콘 HB 300 - 웨이콘 세라믹 BL - 클리너 스프레이 S	8
항만 내 벙커 스테이션의 호스 커버 및 커플링에 부착 및 정렬	리페어 테이프	9
PP로 제작된 저에너지 스페이서 및 슬라이딩 요소의 접착	이지-믹스 RK-7300	10
디자이너 화장실 받침대 제작	웨이콘 캐스팅 레진 플러스 90 - 몰드 이형제 왁스 P 500 칼라 페이스트 블랙	11
대형 잠수정 펌프의 복구 작업	웨이콘 HB 300 - 웨이콘 A - 웨이콘 GL - 웨이콘 세라믹 BL 클리너 스프레이 S - 녹 변환제	12
자갈 공장의 고무 파이프 라인 수리	우레탄 85 - 우레탄 80 - 클리너 스프레이 S	13
차량 제작시 고무 씰 접착	Contact GEL - VA 20 - VA 2500 HT - VA 1403	14
ABS 승인을 받은 프로펠러 샤프트 및 러더 스톱 코팅	웨이콘 A - 웨이콘 세라믹 BL 유리 섬유 천 테이프 - 클리너 스프레이 S	15
펌프 유지보수	웨이콘 HB 300 - 웨이콘 GL - 웨이콘 세라믹 BL 클리너 스프레이 S	16
손상된 클래식 자동차 카브레터 수리	AN 302-44 - 리페어 스틱 스틸 - 이지-믹스 HT 180 - 클리너 스프레이 S	17
선박 엔진의 터보차저 코팅	웨이콘 세라믹 BL - 클리너 스프레이 S - 녹 변환제	18
건축 모델에 모델 트리 붙이기	VA 20 - VA 1401	19
확장 벨로우즈 OQ(고무 벨로우즈) 수리	우레탄 85 - 프라이머 G - 유리 섬유 천 테이프 - 클리너 스프레이 S	20
먼지 제거 설비 코팅	웨이콘 WP - 클리너 스프레이 S	21
선박 프로펠러 수리	웨이콘 BR - 웨이콘 세라믹 BL - 클리너 스프레이 S	22
폴리프로필렌 통풍구 파이프 접착	이지-믹스 PE-PP 50 - 디스펜서 D50 - 쿼드로 믹싱 노즐	23
드럼 프레스의 씰 수리	웨이콘 벨트 리페어-키트 - 프라이머 G - 클리너 스프레이 S	24
폐수 처리에 사용되는 펌프 수리	웨이콘 세라믹 HC 220 - 웨이콘 HB 300 - 클리너 스프레이 S	25
다리 보철물 접착 작업	이지-믹스 N 5000	26
종이 롤 집게의 그리퍼 턱 분당 작업	GMK 2510 - 클리너 스프레이 S	27
디자이너 철제 테이블 분당 작업	RK-1500 - 서피스 클리너	28
조명 설비의 알루미늄 프로파일 코팅	알루미늄 스프레이 A-100	29
대체 연료용 폐기물 파쇄기 수리	이지-믹스 RK-7100 - 서피스 클리너	30
시멘트 공장에서 미분탄 이송을 위한 버너 파이프 수리	웨이콘 WR2 - 웨이콘 WP - 웨이콘 세라믹 BL 우레탄 85 - 프라이머 G - 클리너 스프레이 S	31
로봇용 센서 플라스틱 인서트 접착	이지-믹스 PE-PP 50 - 디스펜서 PE-PP - 믹싱 노즐 PE-PP 특수 피스톤	32
자갈 공장의 컨베이어 벨트 수리	웨이콘 벨트 리페어-키트 - Industrial 클리너	33
콘크리트 플랜트의 자갈 호퍼 수리/코팅	웨이콘 WR2 - 웨이콘 세라믹 BL - Industrial 클리너	34
철도 객차에 적용	AN 305-77 - 클리너 스프레이 S	35
와인 여과 시스템의 입구 및 출구 밸브 결합	AN 301-43 - WEICONLOCK 액티베이터 F	36
도시 공원의 야외 테이블에 붙이는 작업	Easy-Mix RK-7000 - 클리너 스프레이 S	37
전기 자동차의 배터리 팩 밀봉	Plast-o-Seal® - 서피스 클리너	38
선박의 버터플라이 밸브 씰 수리	우레탄 85 - 프라이머 G - 클리너 스프레이 S	39
탭 시스템의 씰링/접착 결합	VA 1401	40
탭 시스템의 씰링/접착 결합	Contact GEL	41
와이어 절단 중 작업물 임시 고정	CONTACT GEL - CA-Remover	42
슬러지용 벨트 프레스 수리	우레탄 85 - 프라이머 G - 클리너 스프레이 S	43
소각로 하우징 수리	웨이콘 HB 300 - 유리 섬유 천 테이프 - 클리너 스프레이 S	44
환기 시스템의 충전 및 밀봉	플렉스 310 M® 스테인리스 스틸	45
칩보드의 엣지 밴딩/엣지 보호 분당	패스트-본드 - 범용 스파출라 - 가공용 스파출라, 짧은 스파출라 서피스 클리너	46
배송전 커피 로스팅 머신의 세척 및 보호	메탈-플루이드	47
광산 산업에서의 사이클론 코팅	웨이콘 HP - 웨이콘 WP - 클리너 스프레이 S	48
전기 자동차 차축 캐리어의 녹 변환	녹 변환제	49
식품 생산 산업에서의 청소	클리너 M	50
시스템 쿨러 수리	웨이콘 HB 300 - 웨이콘 세라믹 BL 웨이콘 세라믹 HC 220 - 클리너 스프레이 S	51

항상 옳음 솔루션

저희는 단순히 제품을 판매하는 데 그치지 않고 전 세계에 솔루션을 제공합니다. 필요할 때마다 고객의 애플리케이션 요청에 대한 올바른 해답을 항상 찾아냅니다. 선박 프로펠러 수리, 대형 수중 펌프, 클래식 자동차 기화기, 디자이너 철제 테이블 접착, 광업의 사이클론 코팅, 식품 생산 산업의 청소 등 다양한 산업 분야, 숙련된 전문직 및 까다로운 DIY 프로젝트에 적합한 광범위한 WEICON 제품군은 모든 산업 분야의 다양한 응용 분야에 사용할 수 있습니다.

수영장에 적용



설명:

- ▶ 웨이콘 접착 스프레이 엑스트라 스트롱 / 웨이콘 접착 스프레이 리퀴드는 연못 라이너의 보호 플리스 고정에 사용됩니다.
- ▶ 접착 스프레이 액체를 스프레이 건으로 희석하지 않은 상태로 도포했습니다.
- ▶ 알루미늄 시트로 만든 보호 모서리는 W웨이콘 아쿠아-플렉스와 웨이콘 플렉스 310 M® 클래식으로 모두 부착되었습니다.
- ▶ 또한, 흡수성 기질용 콘크리트에는 웨이콘 프라이머 S 300을 사용했습니다.



Adhesive 스프레이 액체

1 L 20 L
10000375 10060655



아쿠아 플렉스

▶ 310 ml
10021673
흰색

▶ 310 ml
10021678
회색

▶ 310 ml
10021677
검은색



프라이머 S 300


250 ml 25 ml
10023568 10060610

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 빠른 대규모 애플리케이션
- ▶ 간편한 사용
- ▶ 빠르고 간편한 조립



히트 펌프 탱크 수리

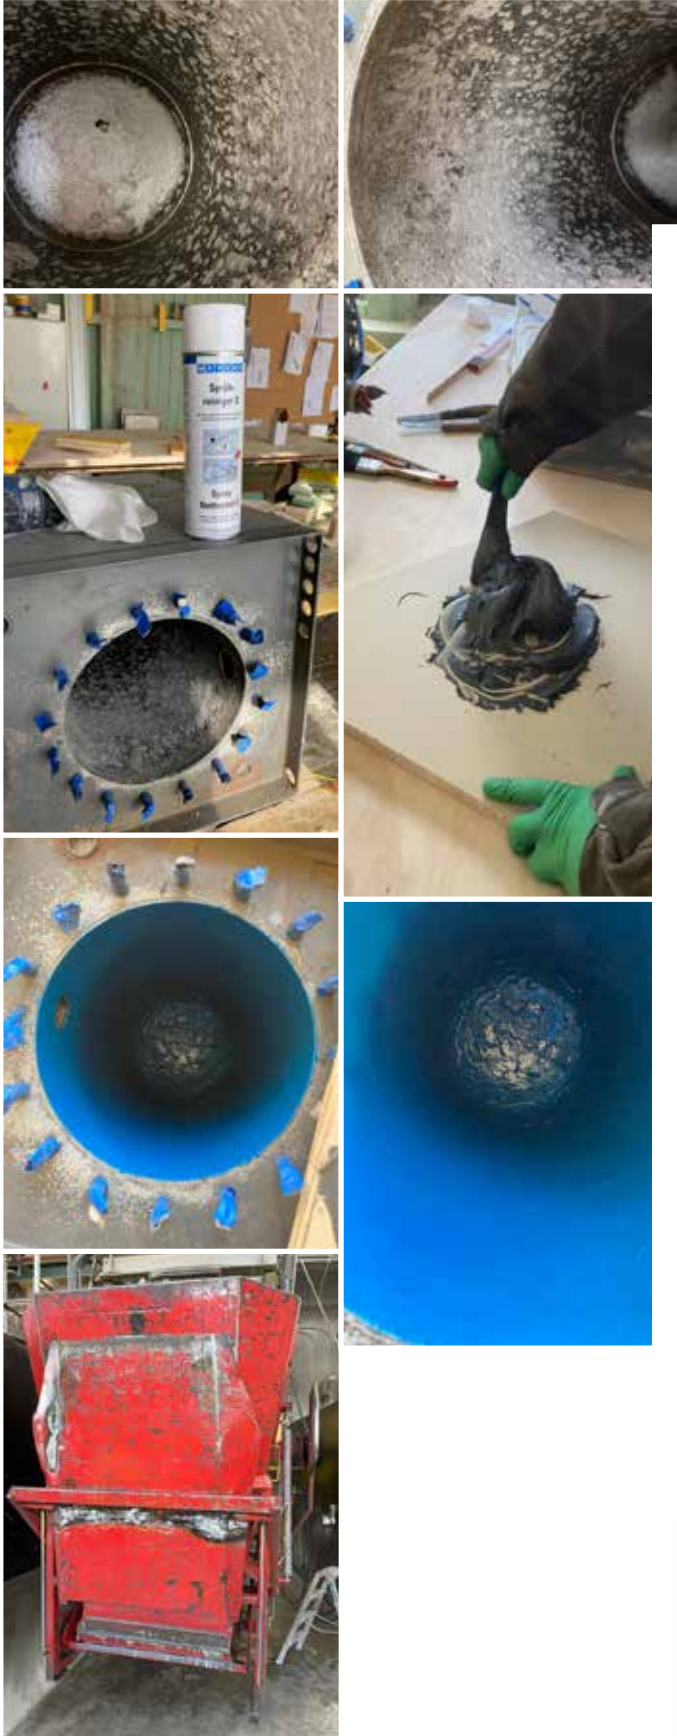

설명:

- ▶ 부식으로 인해 탱크가 심하게 손상되어 누수가 발생했습니다.
- ▶ 탱크의 샌드 블라스팅
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 청소하기
- ▶ 손상된 부분은 웨이콘 HB 300 플라스틱 금속으로 수리하고, 큰 구멍은 유리섬유강화 천 테이프로 추가로 보강했습니다.
- ▶ 수리 공정을 가속화하고 경화 시간을 단축하기 위해 열풍 건조기를 사용했습니다.
- ▶ 가장자리와 뾰족한 부분은 사포로 부드럽게 다듬었습니다.
- ▶ 경화후 최종 탑코트로 웨이콘 세라믹 BL을 도포했습니다.

웨이콘 세라믹 BL

▶ 0,2 kg	▶ 0,5 kg	▶ 2,0 kg
10054394	10000093	10005233

클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147

웨이콘 HB 300

▶ 0,2 kg	▶ 0,5 kg	▶ 1,0 kg
10004472	10001084	10000099

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 짧은 다운타임과 빠른 재시작
- ▶ 매우 비용 효율적인 수리 및 유지보수
- ▶ 장기적인 마모 보호

쓰레기 수거 차량 내부 표면의 부식 방지



설명:

- ▶ 부식성 화학물질로부터 트럭 내부 표면을 보호합니다.
- ▶ 웨이콘 세라믹 BL은 3년마다 모든 트럭에 적용됩니다.



웨이콘 세라믹 BL

- | | | |
|----------|----------|----------|
| ▶ 0,2 kg | ▶ 0,5 kg | ▶ 2,0 kg |
| 10054394 | 10000093 | 10005233 |



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 유지보수 비용 및 예비 부품 교체 방지

레이싱 보트의 고무 충격 보호 장치 부착



설명:

- ▶ SHARK™ 보트는 월드컵 레이스와 같은 전문 국제 레이스에서 사용됩니다.
- ▶ 웨이콘 RK-7100을 적용하여 활 끝에 고무 볼을 부착합니다.
- ▶ 공은 조정 시 충격을 보호하고 안전성을 높여줍니다.




이지-믹스 RK-7100

- | | |
|----------|----------|
| ▶ 50 g | ▶ 50 g |
| 10030534 | 10051232 |
| 미색, 유백색 | 검은색 |

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 고강도, 방수, 장기 접착력
- ▶ 레이싱 보트의 내구성 향상

선박 또는 보트 프로펠러 수리

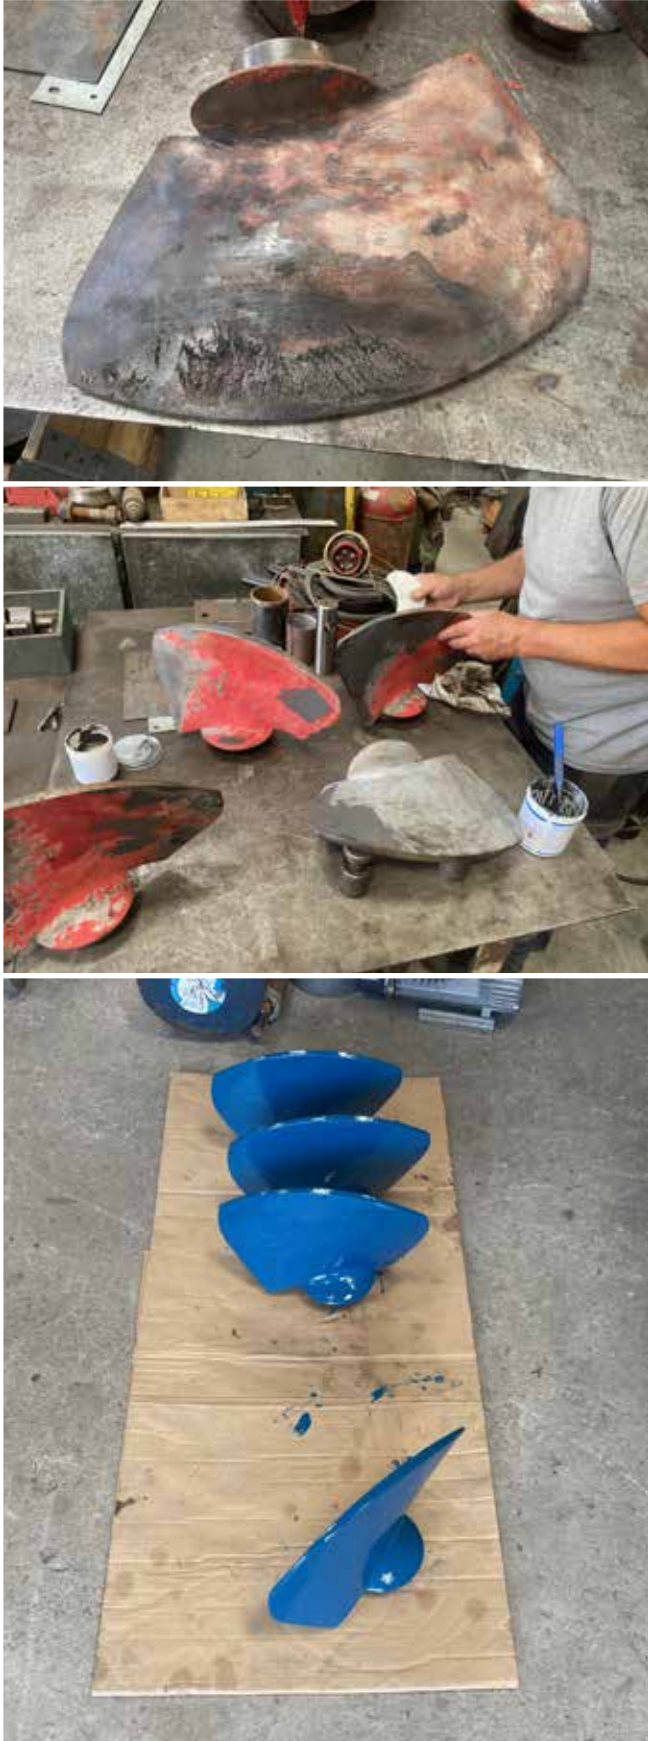

설명:

- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 세정하기
- ▶ 샌드블라스트
- ▶ 클리너 스프레이 S로 다시 세정하기
- ▶ 캐비테이션 손상을 웨이콘 HB 300으로 채우기
- ▶ 수리된 표면이 평평해질 때까지 연마합니다.
- ▶ 웨이콘 세라믹 BL로 표면을 밀봉합니다.



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



웨이콘 HB 300

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 1,0 kg
10004472 10001084 10000099



웨이콘 세라믹 BL

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10054394 10000093 10005233

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 새 부품을 구매할 필요가 없습니다.
- ▶ 빠르고 비용 효율적인 수리/유지보수



항만 내 뱃커 스테이션의 호스 커버 및 커플링에 부착 및 정렬



설명:

- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 표면 청소하기
- ▶ 호스 커버 정렬
- ▶ 웨이콘 리페어 테이프 10 cm x 3,5 m 부착하기



웨이콘 리페어-테이프

5 cm x 1,5 m
10057453

5 cm x 3,5 m
10057454

10 cm x 3,5 m
10057455



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 간단하고 저렴하며 신뢰할 수 있는 씰링

PP로 제작된 저에너지 스페이서 및 슬라이딩 요소의 접착



설명:

- ▶ PP 스페이서 및 슬라이딩 요소는 컨베이어 벨트에 웨이콘 RK-7300으로 부착됩니다.



이지-믹스 RK-7300


▶ 50 g
10047457

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 저에너지 소재의 고강도 결합



디자이너 화장실 받침대 제작

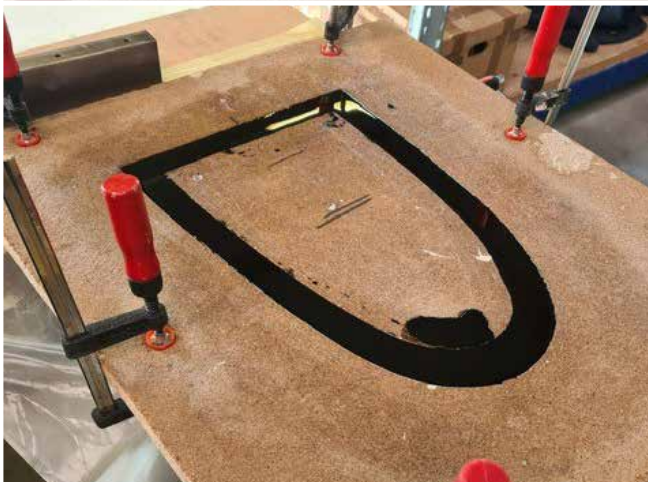

설명:

- ▶ 다양한 색상의 고급 화장실을 생산하려면 기본 요소의 받침대가 개별 크기로 필요했습니다.
- ▶ 받침대를 제거할 수 있도록 주조 전에 이형제를 바르십시오.
- ▶ 웨이콘 캐스팅 레진 플러스 90으로 높은 층 두께를 쉽게 달성할 수 있습니다.
- ▶ 웨이콘 컬러 페이스트 블랙 사용



**이형제
왁스 P 500**

- ▶ 150 g ▶ 500 g
- 10026712 10026171



컬러 페이스트 블랙

미세하게 분산된 컬러 안료를 기반으로 한 특수 컬러 페이스트로 WEICON 우레탄 및 WEICON 주물 수지에 착색합니다.

- ▶ 250 ml
- 10024676



웨이콘 캐스팅 레진 플러스 90

- ▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 1,0 kg
- 10060675 10060677 10060681

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 설계 유연성
- ▶ 간편한 처리



대형 잠수정 펌프의 복구 작업



설명:

- ▶ 펌프의 주철이 심하게 부식된 경우
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 세정하기
- ▶ 웨이콘 녹 변환제 적용
- ▶ 웨이콘 A로 가장 큰 피해 수정하기
- ▶ 경화후 웨이콘 HB 300으로 코팅합니다.
- ▶ 웨이콘 HB 300 경화 후 웨이콘 GL로 코팅하고 마지막으로 웨이콘 세라믹 BL로 코팅합니다.
- ▶ 두 마모 보호 시스템의 서로 다른 색상으로 코팅의 마모를 명확하게 볼 수 있습니다.



녹 변환제

▶ 400 ml
10047458



웨이콘 A

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10054381 10000003 10000006



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



웨이콘 HB 300

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 1,0 kg
10004472 10001084 10000099



웨이콘 GL

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 1,0 kg
10057791 10057714 10057800



웨이콘 세라믹 BL

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10054394 10000093 10005233

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 펌프의 기능이 복원되었습니다.
- ▶ 신규 구매 필요 없음



자갈 공장의 고무 파이프 라인 수리



설명:

- ▶ 모래를 펌핑하면 고무 조인트와 커넥터 표면에 침식 및 균열이 발생합니다.
- ▶ 열간 용접, 고무 붓기 또는 접착제로 패치 부착과 같은 이전 솔루션은 불충분하여 결과적으로 부품을 새로 구매해야 했습니다.
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 큰 구멍과 균열 세정, 웨이콘 프라이머 G로 처리
- ▶ 그 다음 웨이콘우레탄 85로 채우십시오.
- ▶ 웨이콘 우레탄 80을 사용한 외부 보호층과 파라코드를 사용한 보강 인서트.



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



웨이콘우레탄 80

쇼어 경도: A 80

▶ 500 g
10012368



웨이콘 우레탄 85

쇼어 경도: A 85

▶ 500 g ▶ 540 g
10057130 10057188
작업 패키지 카트리지



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 서비스 수명을 500시간에서 1200시간으로 연장
- ▶ 비용 효율적인 수리 및 유지보수

차량 제작시 고무 씰 접착



설명:

- ▶ 다양한 재료 조합의 씰링 프로파일 처리; 버스, 청소차, 육상 차량 및 기타 유사 차량의 도어 및 창문 씰링에 중점을 둡니다.
- ▶ 웨이콘 VA 20으로 NBR 씰 절단 및 조인트 또는 미트르 분당
- ▶ 분말 코팅 도어/창 프레임에 웨이콘 Contact Gel 및 웨이콘 VA 2500 HT를 사용하여 NBR 씰을 삽입합니다.
- ▶ 웨이콘 VA 2500 HT(도어 내부의 물 배출구)를 사용한 배수 씰로서의 EPDM 프로파일
- ▶ MAN 버스 도어용 포털 프레임으로 WEICON VA 1403이 적용된 알루미늄 레일의 EPDM 프로파일 - 2 m 길이의 레일에서 총 4개의 분당이 수행됩니다.
- ▶ 대부분의 애플리케이션의 경우 프라이머 없이도 최종 고객에게 충분한 결과를 제공합니다.
- ▶ 웨이콘 패스트 클리너로 세정하기



Contact GEL

▶ 20 g 10002033	▶ 30 g 10018589
--------------------	--------------------



VA 20

▶ 12 g 10018860	▶ 30 g 10016618
▶ 60 g 10019781	▶ 500 g 10000215



VA 2500 HT

▶ 12 g 10018871	▶ 30 g 10016398
▶ 60 g 10019803	▶ 500 g 10012291



VA 1403

▶ 12 g 10018879	▶ 30 g 10016512
▶ 60 g 10019798	▶ 500 g 10015993

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 빠른 추가 처리 가능(VA 20)
- ▶ 느린 경화, 고점도, 내충격성 및 내후성(접착 젤 또는 VA 2500 HT)
- ▶ 낮은 개화 및 우수한 내성(VA 1403)

ABS 승인을 받은 프로펠러 샤프트 및 러더 스톱 코팅



설명:

- ▶ 샤프트의 샌드 블라스팅
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 청소하기
- ▶ 웨이콘 A 적용, 경미한 이상 징후 레벨링
- ▶ 웨이콘 유리 섬유 천 테이프로 샤프트 감싸기
- ▶ 웨이콘 세라믹 BL을 필요한 층 두께까지 도포 (2~3 층 도포 필요)
- ▶ 프로펠러 샤프트의 길이 9 m
- ▶ ABS 및 DNV 승인을 받은 코팅, 계획에 따른 제품 처리, 후속 ELCOMETER 테스트 진행
- ▶ 경화후 스팟 테스트를 수행하여 2.6~3.0 mm의 연속 층 두께를 측정했습니다.
- ▶ 총 6개의 프로펠러 샤프트와 2개의 러더 스톱이 이러한 방식으로 코팅되었습니다.



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



웨이콘 A

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10054381 10000003 10000006



웨이콘 세라믹 BL

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10054394 10000093 10005233



유리 섬유
천 테이프

▶ 50 mm x 1 m
10000913

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 값비싼 신규 구매가 필요 없습니다.
- ▶ 기능 복원



펌프 유지보수



설명:

- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S를 사용한 샌드 블라스팅 및 후속 세정
- ▶ 웨이콘 HB 300으로 재구축하여 손상된 부위 보수하기
- ▶ 클리너 스프레이 S로 연마 및 세정
- ▶ 웨이콘 GL을 사용한 첫 번째 컨트롤 코트 도포
- ▶ 웨이콘 세라믹 BL을 사용한 최종 코팅 도포



웨이콘 HB 300

- ▶ 0,2 kg 10004472
- ▶ 0,5 kg 10001084
- ▶ 1,0 kg 10000099



클리너 스프레이 S

- ▶ 500 ml 10000147



웨이콘 GL

- ▶ 0,2 kg 10057791
- ▶ 0,5 kg 10057714
- ▶ 1,0 kg 10057800



웨이콘 세라믹 BL

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10000093
- ▶ 2,0 kg 10005233

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 기능 복원
- ▶ 서비스 수명 연장
- ▶ 값비싼 신규 구매 방지



손상된 클래식 자동차 카브레터 수리



설명:

- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 세정하기
- ▶ 스레드 밀링
- ▶ WEICONLOCK 302-44 적용
- ▶ 웨이콘 리페어 스틱 스틸을 사용한 하우징 모델링
- ▶ 웨이콘 이지-믹스 HT 180으로 최종 밀봉층 도포



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147




AN 302-44

▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10037361 10037167 10037363



이지-믹스 HT 180

▶ 50 ml
10044884



리페어 스틱 스틸

▶ 57 g ▶ 115 g
10010241 10007705

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 예비 부품을 값비싸게 교체할 필요가 없습니다.
- ▶ 1978년형 콜벳 스텡레이가 다시 달립니다.



선박 엔진의 인터쿨러 코팅



설명:

- ▶ 터보차저의 압축 공기 냉각으로 인한 응축으로 인한 콘덴서의 심각한 부식
- ▶ 바늘 망치로 느슨한 녹을 제거했습니다.
- ▶ 표면은 웨이콘 클리너 스프레이 S로 세정 했습니다.
- ▶ 기존 부식을 막기 위해 웨이콘 녹 변환제를 적용했습니다.
- ▶ 약 5 m² 면적에 약 1 mm의 층 두께로 총 10kg의 웨이콘 세라믹 BL을 도포했습니다.



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



녹 변환제

▶ 400 ml
10047458



웨이콘 세라믹 BL

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10054394 10000093 10005233

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 더 이상 사용할 수 없는 예비 부품 복원

건축 모델에 모델 트리 붙이기



설명:

- ▶ 나무 그루터기에 웨이콘 Contact VA 20 및 웨이콘 Contact VA 1401 적용
- ▶ 금속 표면에 나무 고정
- ▶ 이 경우 청소가 필요하지 않습니다. 이 응용 프로그램에서는 어느 정도의 오염이 허용될 수 있습니다.

	VA 20		VA 1401
	▶ 12 g		12 g
	10018860		10018869
	▶ 30 g		30 g
	10016618		10016402
▶ 60 g	60 g		
10019781	10019787		
▶ 500 g	500 g		
10000215	10001557		

NSF Nonfood Compounds Program Listed S4 Registration 162959


비디오



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 빠르고 장기적인 고정
- ▶ 액상 접착제로 깨끗하고 잔여물 없는 결합
- ▶ 디자인 간섭 없음

확장 벨로우즈 OQ(고무 벨로우즈) 수리

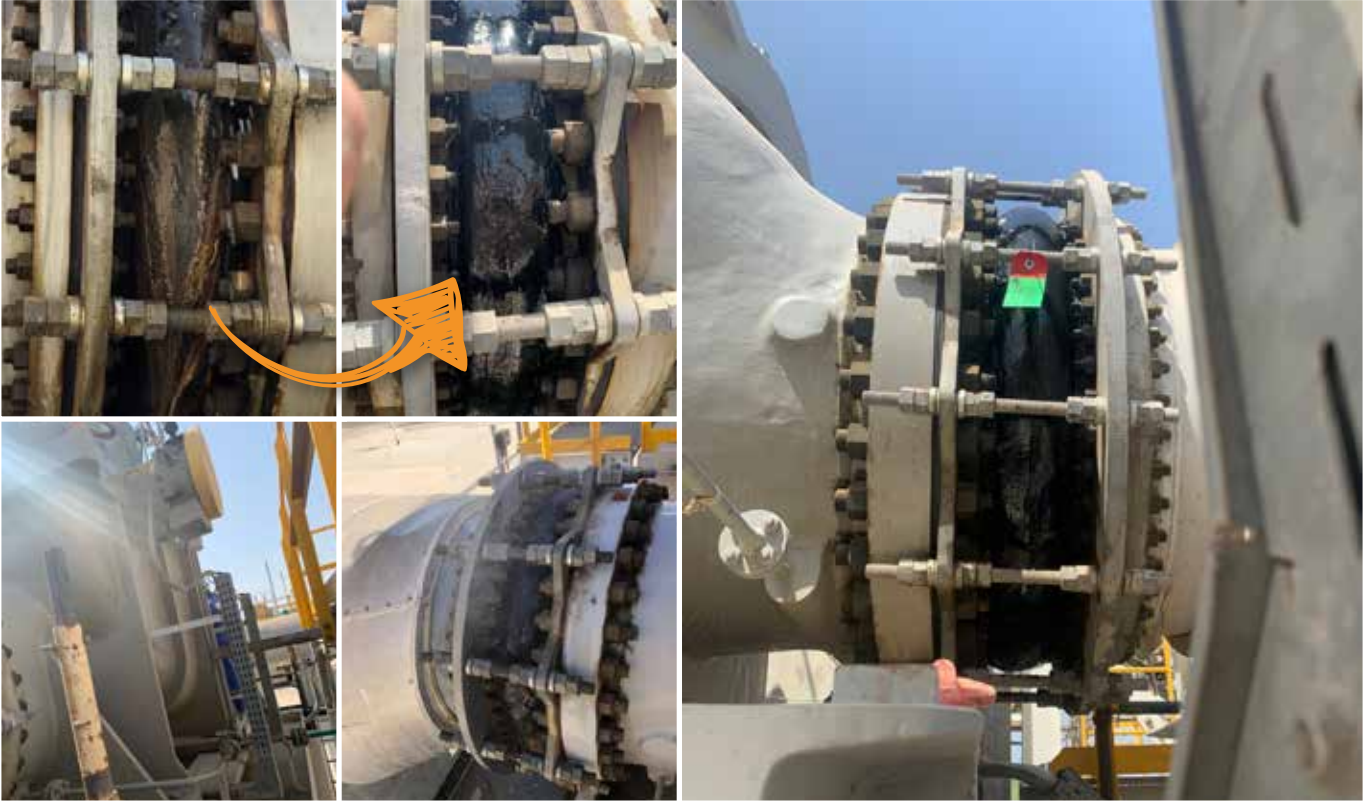

설명:

- ▶ 정유 공장에서 사고로 인해 원유가 냉각수에 유입되어 여러 부품이 손상되었습니다.
- ▶ 냉각수 세정후 다양한 손상, 즉 펌프의 팽창 벨로우즈 손상 (Ø 1.6 m)이 드러났습니다.
- ▶ 표면을 거칠게 한 다음 웨이콘 클리너 스프레이 S로 세정하세요.
- ▶ 웨이콘 프라이머 G 적용
- ▶ 웨이콘 우레탄 85 첫 번째 코팅을 적용합니다.
- ▶ 웨이콘 유리 섬유 천 테이프를 그 위에 라미네이트합니다.
- ▶ 웨이콘 우레탄 85를 두 번째 도포, 총 4회 도포합니다.



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



유리 섬유 천 테이프

▶ 50 mm x 1 m
10000913



웨이콘 우레탄 85

쇼어 경도: A 85

▶ 500 g ▶ 540 g
10057130 10057188
작업 패키지 카트리지



프라이머 G

고무 및 금속 표면의 전처리를 위한 우레탄용 특수 접착제 에이전트

▶ 50 g
10057199

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 확장 벨로우즈의 신규 구매 비용은 15,000~20,000 유로입니다.
- ▶ 빠른 수리 및 신속한 운영 준비 상태 복귀

먼지 제거 설비 코팅

**설명:**

- ▶ 먼지 제거 설비에서 먼지는 물의 도움으로 파이프를 통해 운반됩니다.
- ▶ 파이프 주변의 금속 표면은 물-먼지 혼합물에 영구적으로 노출되어 마모 자국이 심했습니다.
- ▶ 코팅할 영역을 구분하기 위해 접착 테이프를 붙입니다.
- ▶ 표면 연마
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 세정하기
- ▶ 표면에 WEICON WP 도포(양면 모두 6 kg 사용)
- ▶ 브러시로 WP 코팅 마무리하기

**클리너 스프레이 S**

▶ 500 ml
10000147

**웨이콘 WP**

▶ 0,2 kg ▶ 2,0 kg ▶ 10,0 kg
10054399 10032320 10032939

비디오

**당사 솔루션의 장점:**

- ▶ 간단하고 저렴한 비용으로 수리
- ▶ 신규 구매 필요 없음

선박 프로펠러 수리



설명:

- ▶ 샌딩을 통해 표면을 거칠게 만들기
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 세정하기
- ▶ 웨이콘 BR로 프라이머 코트 도포하기
- ▶ 표면 재샌딩 및 세정
- ▶ 웨이콘 세라믹 BL로 최종 코팅 적용



클리너 스프레이 S

- ▶ 500 ml
- 10000147



웨이콘 BR

- ▶ 0,2 kg 10054386
- ▶ 0,5 kg 10012669
- ▶ 1,6 kg 10012670



웨이콘 세라믹 BL

- 0.2 kg 10054394
- 0.5 kg 10000093
- 2.0 kg 10005233

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 신규 구매보다 저렴하고 빠르게



폴리프로필렌 통풍구 파이프 접착



설명:

- ▶ 주거용 건물의 환기를 위해 PP로 만든 HT 파이프 사용
- ▶ 슬리브 부분의 경우, 짧게 자르고 다시 연결해야 했습니다.
- ▶ 웨이콘 이지-믹스 PE-PP 50을 사용한 본딩



이지-믹스 PE-PP 50

- | | |
|----------|----------|
| ▶ 24 ml | ▶ 50 ml |
| 10062144 | 10058667 |
| 투명 | 투명 |

디스펜서 D50

10005237

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 고강도 영구 접착
- ▶ 간편한 조립



드럼 프레스의 씰 수리



설명:

- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 표면 세정하기
- ▶ 웨이콘 프라이머 G로 접착할 표면의 전처리
- ▶ 영구 탄성 리페어 컴파운드 웨이콘 벨트-리페어 키트 도포
- ▶ 프로파일을 조정하기 위해 폴리에틸렌 필름을 씰 주위에 감았습니다.



프라이머 G

고무 및 금속 표면의 전처리를 위한 우레탄용 특수 접착제입니다.

10057199



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



웨이콘 벨트 리페어 키트

벨트 리페어-키트 550
▶ 500 g + 프라이머 G 50 g
10055014

벨트 리페어-키트 590
▶ 540 g + 프라이머 G 50 g
10052425

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 짧은 다운타임
- ▶ 빠르고 비용 효율적인 수리



폐수 처리에 사용되는 펌프 수리



설명:

- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 세정하기
- ▶ 샌드 블라스트하고, 웨이콘 클리너 스프레이 S로 다시 세정하기
- ▶ 빌드업에는 웨이콘 HB 300을, 최종 코팅에는 웨이콘 세라믹 HC 220을 도포합니다.



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



웨이콘 세라믹 HC 220

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10060702 10060705 10060707



웨이콘 HB 300

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 1,0 kg
10004472 10001084 10000099

당사 솔루션의 장점:

▶ 빠르고 저렴한 장기 수리

다리 보철물 접착 작업



설명:

- ▶ 다리 보철물 생산시 양극산화 코팅된 알루미늄 튜브를 스테인리스 스틸 바디에 접착합니다.
- ▶ 이 응용 분야에서는 접착 간격이 매우 작습니다.
- ▶ 유동성이 매우 높은 웨이콘 이지-믹스 N 5000 사용



이지-믹스 N 5000

▶ 50 ml
10016374



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 나사가 필요 없습니다.
- ▶ 고강도 본딩을 통한 높은 힘 전달력
- ▶ 서로 다른 재료의 결합
- ▶ 빠르고 저렴한 제작

비디오



종이 롤 집게의 그리퍼 텍 본딩 작업



설명:

- ▶ NBR 고무와 강철 S355의 결합
- ▶ 먼저 소재를 거칠게 다듬습니다.
- ▶ 그런 다음 웨이콘 클리너 스프레이 S로 세정하세요.
- ▶ 양쪽 표면에 웨이콘 GMK 2510을 적용합니다.
- ▶ 약 10분의 건조 시간이 지나면 재료를 결합하고 부드러운 면의 망치로 두드려줍니다.



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



GMK 2510

324 g

10039649

작업 패키지
(접착제 300g,
가교제 24g, 나무
주걱 포함)

690 g

10034480

작업 패키지
(접착제 650g,
가교제 40g, 가공용
스패출러 포함)

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 내열성
- ▶ 내충격성

디자이너 철제 테이블 본딩 작업



설명:

- ▶ 아랍에미리트의 선도적인 철강 가공 회사 중 한 곳의 애플리케이션
- ▶ 용접이 불가능하고 미관과 안정성이 매우 중요했기 때문에 접착제를 사용해야 했습니다.
- ▶ 웨이콘 표면 클리너로 세정하기
- ▶ 건축용 접착제로 금속 부품을 접착하는 웨이콘 RK-1500



서피스 클리너

- ▶ 150 ml 10024317
- ▶ 400 ml 10024313



웨이콘 RK-1500

- ▶ 60 g*¹ 10008905
- ▶ 310 g*² 10016249
- ▶ 1.0 kg*¹ 10002622
- ▶ 6.0 kg*² 10100180

*¹접착제와 액티베이터로 구성된 전체 패키지
*² 활성제 미포함

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 설계 유연성
- ▶ 간편한 조립
- ▶ 고강도 본딩

조명 설비의 알루미늄 프로파일 코팅



설명:

- ▶ 조명 설치 제조업체의 애플리케이션
- ▶ 알루미늄 프로파일의 모든 용접 이음새를 웨이콘 알루미늄 스프레이 A-100으로 처리합니다.
- ▶ 연간 3000~4000개씩 사용됩니다.

알루미늄 스프레이 A-100

▶ 400 ml
10000050

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 매력적인 룩
- ▶ 탁월한 부식 방지

대체 연료용 폐기물 파쇄기 수리



설명:

- ▶ 유리섬유 강화 플라스틱인 GRP 소재의 후드와 강철 소재의 힌지
- ▶ 캐스트인 힌지 부위의 GRP는 후드의 빈번하고 강력한 개폐로 인해 심하게 손상되었습니다.
- ▶ 경첩 및 GRP 연마
- ▶ 웨이콘 서피스 클리너로 거친 표면 세정하기
- ▶ 웨이콘 이지-믹스 RK-7100으로 분당하기



서피스 클리너

- ▶ 150 ml 10024317
- ▶ 400 ml 10024313



이지-믹스 RK-7100

- ▶ 50 g 10030534 미색, 유백색
- ▶ 50 g 10051232 검은색

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 힌지의 전체 표면 힘 전달
- ▶ 나사나 리벳이 찢어지지 않음
- ▶ 영구적이고 저렴한 수리

시멘트 공장에서 미분탄 이송을 위한 버너 파이프 수리



설명:

- ▶ 오래된 고무 코팅 제거(메탈라인)
- ▶ 연삭을 통한 손상 부위의 기계적 처리
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 세정하기
- ▶ 웨이콘 WR2를 통한 작은 이상 현상 수정
- ▶ 웨이콘 WR2 경화 후 웨이콘 WP 적용
- ▶ 웨이콘 세라믹 BL로 최종 코팅
- ▶ 그 후, 웨이콘 우레탄 85를 웨이콘 WP와 원재료 사이의 연결 조인트로 최종 도포합니다.
- ▶ 미세한 석탄 먼지가 20° 각도로 웨이콘 코팅 표면에 닿습니다.
- ▶ 먼지는 공기 시스템을 통해 버너로 전달되어 그곳에서 연소됩니다.



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



웨이콘 WP

▶ 2,0 kg ▶ 10,0 kg
10032320 10032939



웨이콘 WR2

▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10000087 10000088



웨이콘 세라믹 BL

▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10000093 10005233



우레탄 85

쇼어 경도: A 85

▶ 500 g ▶ 540 g
10057130 10057188
작업 패키지 카트리지



프라이머 G

고무 및 금속 표면의 전처리를 위한 우레탄용 특수 접착제 에이전트

▶ 50 g
10057199

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 오래 지속되는 효과로 빠른 복구
- ▶ 마모성 석탄 먼지에 대한 내구성 있는 보호




로봇용 센서 플라스틱 인서트 접착



설명:

- ▶ 로봇 주변의 케이스 요소에는 압력 센서가 장착되어 있습니다.
- ▶ 5뉴턴의 힘으로 터치하는 순간 로봇은 즉시 안전 보호 정지 상태가 됩니다.
- ▶ 센서용 마운트는 케이스 요소의 내부에 웨이콘 이지-믹스 PE-PP 50으로 접착됩니다.
- ▶ 케이스는 ABS로, 마운트는 PE로 제작되었습니다.

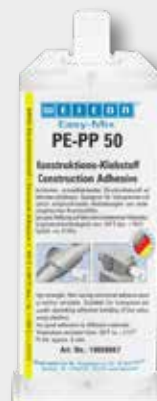

이지-믹스 PE-PP 50

- ▶ 24 ml ▶ 50 ml
- 10062144 ▶ 10058667
- 투명 투명

디스펜서 D50

10005237

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 본딩을 통한 설계 유연성
- ▶ 잘 맞지 않는 소재(폴리에틸렌)에도 본딩 가능
- ▶ 간편한 조립

자갈 공장의 컨베이어 벨트 수리



설명:

- ▶ 연마성 플랩 디스크, 80 등급으로 손상된 부위를 거칠게 다듬습니다.
- ▶ 그런 다음 웨이콘 산업용 클리너로 세정하세요.
- ▶ 더블 카트리지에서 웨이콘 우레탄 85를 도포하고, 손상된 부위를 웨이콘 컨투어 스페츨러 플렉시로 채우고 수평을 맞춥니다.



산업용 클리너

▶ 500 ml
10055297

웨이콘 벨트 리페어 키트

벨트 리페어-키트 550
▶ 500 g + 프라이머 G 50 g
10055014

벨트 리페어-키트 590
▶ 540 g + 프라이머 G 50 g
10052425

비디오



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 신규 구매 필요 없음
- ▶ 빠르고 간편한 운영 준비 상태로의 복귀
- ▶ 서비스 수명 연장

콘크리트 플랜트의 자갈 호퍼 수리/코팅



설명:

- ▶ 많이 사용한 버킷 수리가 필요한 경우
- ▶ 수년전, 버킷은 사방에 PU 마모 방지 매트가 장착되어 있었습니다.
- ▶ 시간이 지남에 따라 매트가 느슨해지고 모래 수분과 모래가 매트에 침투하여 재료 지지대에서 느슨해졌습니다.
- ▶ 준비: 면적 계산 약 11,22 cm³ / 약 1,4 m², 마킹, 손상된 재료 제거
- ▶ 기판 전처리: 브리슬 블래스터로 녹을 제거한 다음 <p>웨이콘</p> 산업용 클리너로 세정합니다.
- ▶ 웨이콘 산업용 클리너를 사용한 최종 세정
- ▶ 넓은 영역에 웨이콘 WR2 적용
- ▶ 건조 단계가 끝나면 웨이콘 세라믹 BL로 코팅합니다.



산업용 클리너

▶ 500 ml
10055297



웨이콘 WR2

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10054401 10000087 10000088



웨이콘 세라믹 BL


▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10054394 10000093 10005233

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 저렴한 비용의 영구 수리



철도 객차에 적용

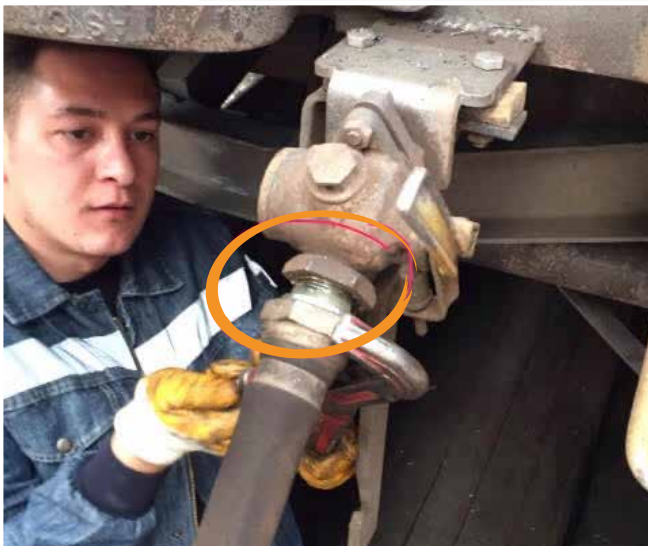

설명:

- ▶ 객차 사이에는 전기 및 공기 케이블이 특수 장치로 연결됩니다.
- ▶ 기관차에서 생성된 압축 공기는 이러한 연결을 통해 다른 객차로 전달됩니다.
- ▶ 압축 공기는 직원 객차의 난방과 모든 객차의 제동 시스템 모두에 사용됩니다.
- ▶ 시스템에는 최대 15 bar의 압력이 존재하므로 연결부의 밀봉이 매우 중요합니다.
- ▶ 일반적으로 밀봉에는 테프론과 대마 소재가 사용됩니다.
- ▶ 그러나 잦은 분해 및 조립으로 인해 과도하게 조이면 기어의 변형, 조이는 동안의 조립 오류, 균열 및 누출이 발생할 수 있습니다.
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 표면 세정하기
- ▶ 기어 연결에 WEICONLOCK AN 305-77 사용



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



AN 305-77

▶ 50 ml ▶ 200 ml ▶ 300 ml
10019949 10020011 10034148




Nonfood Compounds
Program Listed S2
Registration 159910

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 빠르고 간단한 수리

와인 여과 시스템의 입구 및 출구 밸브 결합

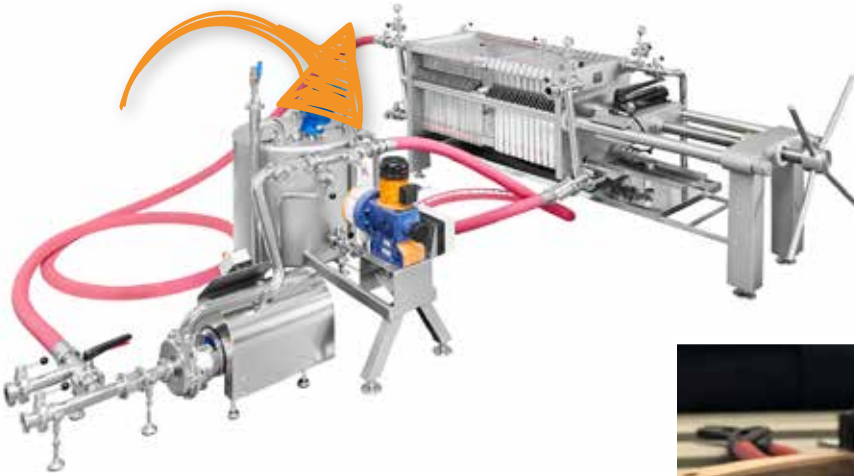

설명:

- ▶ 이 시스템에는 스테인리스 스틸(VA 316, VA 304)로 제작된 수많은 입구 및 출구 밸브가 있습니다.
- ▶ 밸브와 파이프의 이전 PTFE 테이프 씰링이 불충분합니다.
- ▶ 세척제로 사용되는 수산화칼륨 용액에 내성이 있는 NSF 승인을 받은 실란트가 필요했습니다.
- ▶ 밀봉을 위해 WEICONLOCK AN 301-43을 WEICONLOCK Activator F와 함께 사용




AN 301-43

- ▶ 20 ml
10026819
- ▶ 50 ml
10026814
- ▶ 200 ml
10026817

웨이콘락 액티베이터 F



- ▶ 60 ml
10055677 펜
- ▶ 200 ml
10021433 스프레이
- ▶ 1 L
10068395 알루미늄 캔

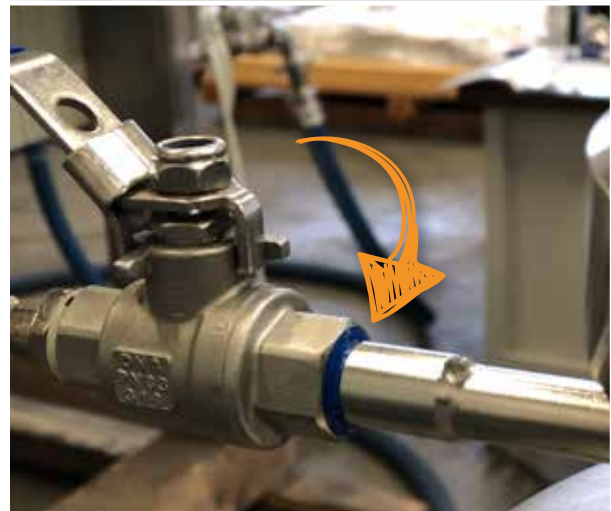

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 식품 접촉 용도로 사용 승인을 받은 고강도 영구 밀봉 효과

도시 공원의 야외 테이블에 붙이는 작업

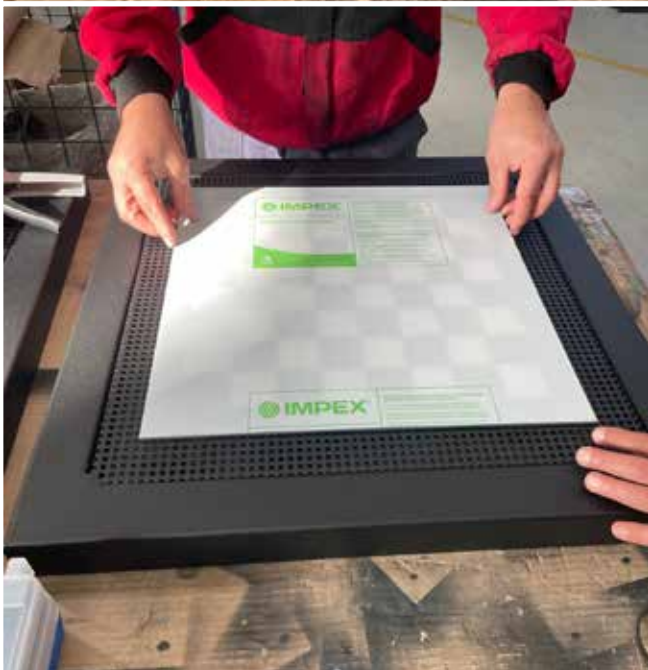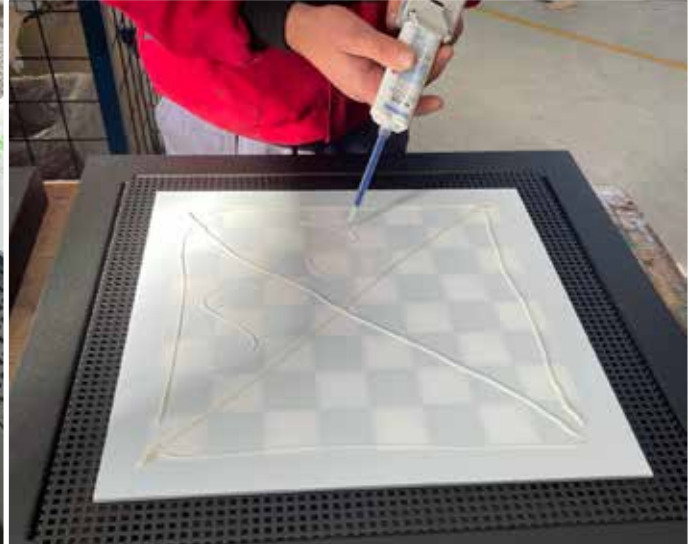

설명:

- ▶ 분말 코팅된 강철을 폴리카보네이트 테이블 상판과 연결해야 했습니다.
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 청소하기
- ▶ 웨이콘 이지-믹스 RK-7000으로 본딩하기



서피스 클리너

▶ 150 ml ▶ 400 ml
10024317 10024313



이지-믹스 RK-7000

▶ 50 g
10018563

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 내후성 본딩



전기 자동차의 배터리 팩 밀봉



설명:

- ▶ 웨이콘 서피스 클리너로 세정하기
- ▶ 웨이콘 Plast-o-Seal을 사용한 배터리 팩 밀봉

서피스 클리너

- ▶ 150 ml 10024317
- ▶ 400 ml 10024313



Plast-O-Seal®

- ▶ 90 g 10014387 튜브
- ▶ 120 g 10014388 브러시 상단 캔
- ▶ 230 g 10039427 프레스팩
- ▶ 300 g 10014389 카트리지



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 장기적인 밀봉 효과



선박의 버터플라이 밸브 씰 수리



설명:

- ▶ 유지보수/조립으로 인해 손상된 선박 버터플라이 밸브 본체의 고무 부분
- ▶ 표면 연삭하기
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 세정하기
- ▶ 웨이콘 프라이머 G 적용
- ▶ 웨이콘우레탄 85로 수리하기
- ▶ 표면을 다시 갈아주세요.
- ▶ 압력 테스트 중 6 bar를 견뎌냈습니다.



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



프라이머 G

고무 및 금속 표면의 전처리를 위한 우레탄용 특수 접착제 에이전트

▶ 50 g
10057199



우레탄 85

쇼어 경도: A 85


▶ 500 g
10057130
작업 패키지

▶ 540 g
10057188
카트리지

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 빠르고, 비용 효율적이며, 윤곽과 일치하는 수리
- ▶ 신규 구매 필요 없음

탭 시스템의 씰링/접착 결합

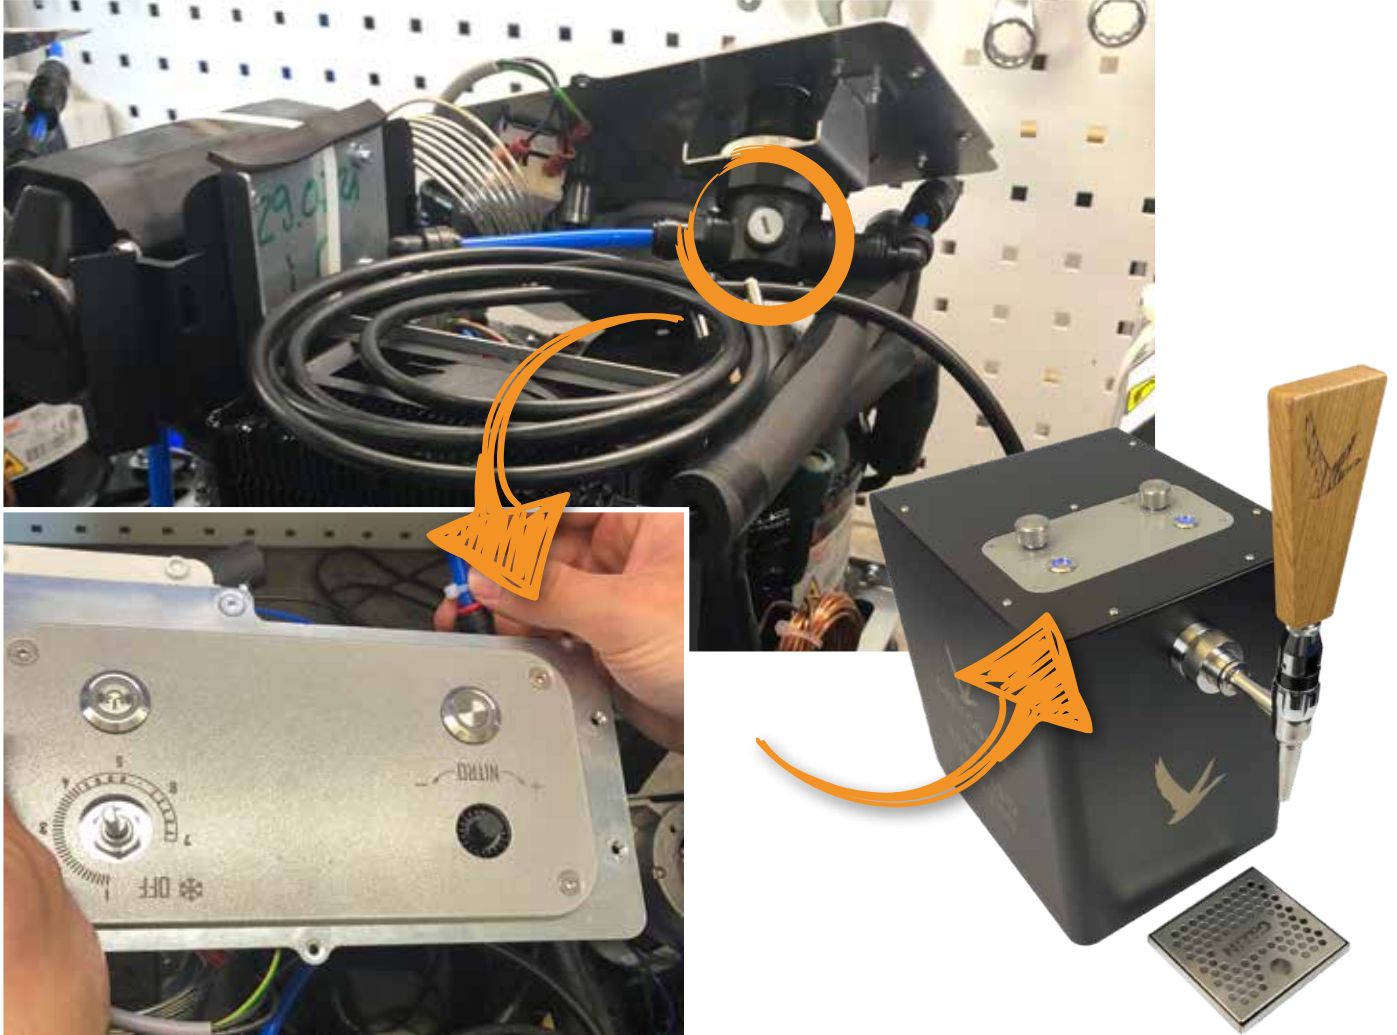

설명:

- ▶ PE 슬리브의 플라스틱 나사산에 밀봉이 필요했습니다.
- ▶ 전 세계 수출에 필요한 NSF/FDA 승인
- ▶ 애플리케이션의 요구 사항인 기밀성 및 NSF/FDA 적합성 준수
- ▶ 웨이콘 Contact VA 1401을 사용한 압축 공기 레귤레이터 씰링



VA 1401

▶ 12 g	▶ 30 g	▶ 60 g	▶ 500 g
10018869	10016402	10019787	10001557

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 손쉬운 취급
- ▶ 피지 않음
- ▶ 접착제가 도포된 곳에 남아 빠르게 부착됩니다.

탭 시스템의 씰링/접착 결합



설명:

- ▶ 전 세계 수출에 필요한 NSF/FDA 승인
- ▶ 독일산 오크와 스테인리스 스틸 프레임으로 수작업으로 제작된 온도계 케이스
- ▶ 1액형 접착제를 사용하여 목재 압력계를 VA와 영구적으로 연결해야 합니다.
- ▶ 웨이콘 젤타입 순간접착제 본딩



Contact GEL

▶ 20 g ▶ 30 g
10002033 10018589

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 빠른 경화
- ▶ 시각적으로 정교한 구성 요소를 쉽게 다룰 수 있습니다.

와이어 절단 중 작업물 임시 고정



설명:

- ▶ 와이어 절단 중에는 움직이면 정확한 크기로 제조된 부품이 손상될 수 있으므로 공작물을 제자리에 고정해야 합니다.
- ▶ 와이어 절단시 0.3 mm의 다소 큰 간격이 있습니다. 너무 일찍로드하면 구성 요소가 뒤집힐 수 있습니다.
- ▶ 웨이콘 젤타입 순간접착제를 주격으로 틈새에 누르고 물을 바른 후 약 10분간 그대로 두었습니다.
- ▶ 충격 경화 및 후속 대기 시간의 결과로 접착제는 부품이 넘어지는 것을 방지할 수 있을 만큼 충분히 강해집니다.
- ▶ 절단 공정이 완료된 후 웨이콘 CA-Remover로 접착제를 제거했습니다.



Contact GEL

▶ 20 g 10002033 ▶ 30 g 10018589



CA-리무버


▶ 30 ml 10051358

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 작업 후 손쉬운 구성 요소 분리
- ▶ 2액형 에폭시 접착제를 사용한 이전 솔루션에 비해 접착제 잔여물을 더 잘 제거합니다.



슬러지용 벨트 프레스 수리

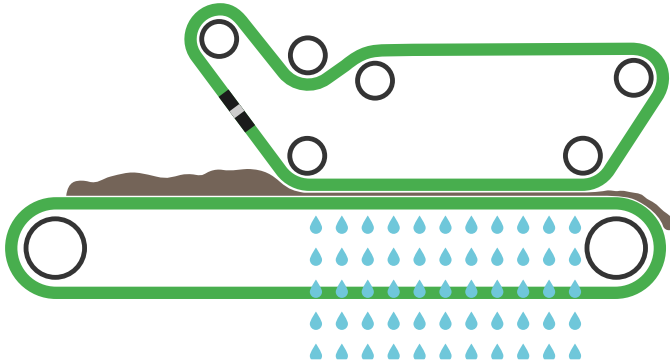

설명:

- ▶ 폐수 처리장의 탈수 벨트 프레스 컨베이어 벨트에서 폴리아미드 원단의 손상된 이음새
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 표면 세정하기
- ▶ 웨이콘 프라이머 G로 표면 전처리
- ▶ 웨이콘 우레탄 85 적용
- ▶ **팁:** 코팅하지 않을 부분은 테이프를 잘라냅니다.



클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147



프라이머 G

고무 및 금속 표면의 전처리를 위한 우레탄용 특수 접착제 에이전트


▶ 50 g
10057199



우레탄 85

쇼어 경도: A 85

▶ 500 g ▶ 540 g
10057130 10057188
작업 패키지 카트리지

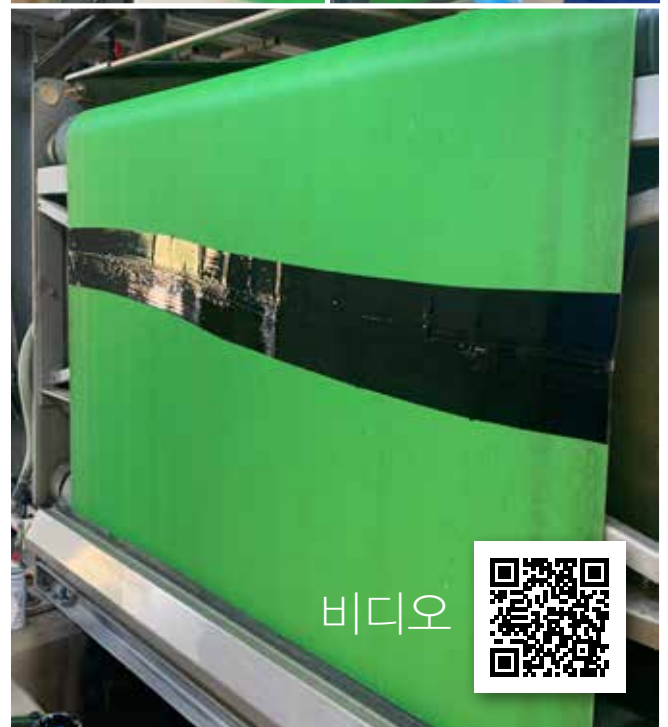

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 빠르고 저렴한 비용으로 수리
- ▶ 분해하거나 교체할 필요 없음
- ▶ **팁:** 우레탄 85 SF로 특히 빠른 수리 가능

비디오



소각로 하우스징 수리



설명:

- ▶ 매우 공격적이고 독성이 강한 매체는 소각로에서 소각됩니다.
- ▶ 소각로가 손상되어 가동을 중단해야 했습니다.
- ▶ 웨이콘 클리너 스프레이 S로 세정하기
- ▶ 표면을 연삭하고 다시 세정하기
- ▶ 웨이콘 HB 300 플라스틱 메탈 베이스 코팅을 적용합니다.
- ▶ 웨이콘 유리 섬유 천 테이프 붙이기
- ▶ 마지막으로 웨이콘 HB 300로 탑코트합니다.

클리너 스프레이 S

▶ 500 ml
10000147

웨이콘 HB 300

▶ 0,2 kg 10004472 ▶ 0,5 kg 10001084 ▶ 1,0 kg 10000099

유리 섬유 천 테이프

▶ 50 mm x 1 m
10000913

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 소각로의 적절하고 전문적인 수리
- ▶ 래커를 사용한 기존 솔루션은 전문적으로 대체할 수 있습니다.
- ▶ 에폭시 레진 시스템의 간편한 가공
- ▶ 웨이콘 HB 300으로 소각로의 영구적인 작동 보장
- ▶ 높은 온도 저항성과 매우 우수한 매체 저항성

환기 시스템의 충진 및 밀봉



설명:

- ▶ 실리콘은 스테인리스 표면에 대한 접착력이 부족하고 외관이 매력적이지 않아 이 용도로 승인되지 않았습니다.
- ▶ 웨이콘 플렉스 310 M® 스테인리스 스틸은 접착 및 밀봉 특성과 스테인리스 표면에서의 호환성으로 인해 이 용도에 적합했습니다.




당사 솔루션의 장점:

- ▶ 실리콘 교체
- ▶ 아세트산에 의한 환기 덕트의 부식성 공격 없음
- ▶ 영구적인 팽창 없는 밀봉 효과

플렉스 310 M® 스테인리스 스틸

▶ 310 ml
10049091
스테인리스 스틸

칩보드의 엣지 밴딩/엣지 보호 본딩

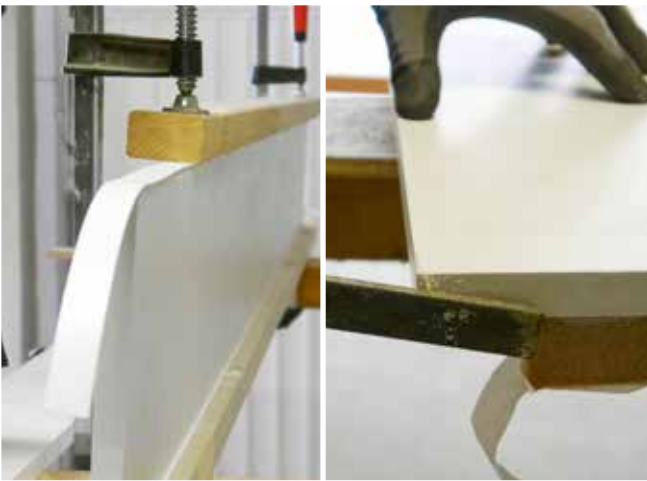

설명:

- ▶ 칩보드에 웨이콘 패스트-본드 적용하기
- ▶ 주걱으로 접착제를 펴 바릅니다.
- ▶ 구성 요소 수정 및 조이기
- ▶ 최종 처리: 여분의 재료를 잘라내고 갈아내기



서피스 클리너

▶ 150 ml ▶ 400 ml
10024317 10024313



패스트-본드

▶ 310 ml
10015372
베이지



범용 주걱

10039185



**프로세싱 스파츨라,
짧은 버전**

10010887

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 빠른 경화
- ▶ 핫멜트 접착제에 비해 접착 강도가 크게 향상되었습니다.
- ▶ 틈새 메우기, 플라스틱 및 목재에 대한 우수한 접착력, 재료에 잘 침투하여 긴 내구성 보장
- ▶ 방한, 온도 및 습기 내성
- ▶ 지하실이나 욕실 등 습기가 많은 공간에 이상적입니다.
- ▶ 경화후 기계 가공 가능

배송전 커피 로스팅 머신의 세척 및 보호



설명:

- ▶ 스테인리스 스틸 및 분말 코팅 표면으로 제작된 부품의 경우
- ▶ 웨이콘 메탈-플루이드에 스프레이를 뿌리고 깨끗하고 부드러운 면 천으로 닦아주세요.



메탈-플루이드

▶ 400 ml
10016338



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 식품 부문에 대한 높은 NSF 기준 충족
- ▶ 지문 및 새로운 오염으로부터 지속적인 보호



광산 산업에서의 사이클론 코팅



설명:

- ▶ 기계 세척, 기관 전처리, 웨이콘 클리너 스프레이 S를 사용한 세척
- ▶ 웨이콘 HP를 사용한 접착층 도포
- ▶ 경화 후 웨이콘 WP로 두 번째 코팅 적용
- ▶ 3 mm 세라믹 볼을 아직 젖은 표면에 삽입하기
- ▶ 경화후 웨이콘 HP로 최종 밀봉
- ▶ 3~4 mm 크기의 석회암 입자에 대한 마모 방지 코팅



웨이콘 HP

- ▶ 0,2 kg 10054393
- ▶ 0,5 kg 10054003
- ▶ 2,0 kg 10054004

클리너 스프레이 S

- ▶ 500 ml 10000147



웨이콘 WP

- ▶ 0,2 kg 10054399
- ▶ 2,0 kg 10032320
- ▶ 10,0 kg 10032939

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 마모로부터 보호
- ▶ 서비스 수명 연장
- ▶ 새 부품을 값비싸게 구매할 필요가 없습니다.

전기 자동차 차축 캐리어의 녹 변환



설명:

- ▶ 전기 자동차 새시의 액슬 캐리어 수리
- ▶ 느슨한 녹 입자 제거
- ▶ 웨이콘 녹 변환제 적용



녹 변환제

▶ 400 ml
10047458

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 내구성이 뛰어나고 비용 효율적이며 오래 지속되는 수리



식품 생산 산업에서의 클리닝



설명:

- ▶ 무위험으로 분류된 액체 세정제 웨이콘 클리너 M 은 제약 산업에서 장비 및 바닥과 벽을 세척하는 데 적합합니다.
- ▶ 예를 들어, 이 클리너는 녹이기 어렵고 비타민 C 가 많이 함유된 건조 분말을 제거하는 데 사용할 수 있습니다.



클리너 M

1 L	5 L	10 L	28 L
10059076	10060671	10058236	10060673

비디오



당사 솔루션의 장점:

- ▶ 매우 높은 효율성을 갖춘 무위험 제품

시스템 쿨러 수리



설명:

- ▶ 전처리로 샌드 블라스팅 및 연마, 이후 웨이콘 클리너 스프레이 S를 사용한 세정
- ▶ 웨이콘 HB 300으로 손상된 부위 복구하기
- ▶ 연삭을 통해 수리된 부위의 수평을 맞춘 다음 웨이콘 클리너 스프레이 S로 세정하기
- ▶ 프라이머 및 제어층으로 웨이콘 세라믹 BL을 사용한 첫 번째 코팅
- ▶ 최종 보호층으로 <p>웨이콘</p> 세라믹 HC 220을 사용한 최종 코팅



웨이콘 HB 300

- ▶ 0,2 kg 10004472
- ▶ 0,5 kg 10001084
- ▶ 1,0 kg 10000099



클리너 스프레이 S

- ▶ 500 ml 10000147



웨이콘 세라믹 BL

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10000093
- ▶ 2,0 kg 10005233



웨이콘 세라믹 HC 220

- ▶ 0,2 kg 10060702
- ▶ 0,5 kg 10060705
- ▶ 2,0 kg 10060707

당사 솔루션의 장점:

- ▶ 시스템 구성 요소 복원
- ▶ 서비스 수명 연장
- ▶ 신규 구매 필요 없음



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH

Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadimköy-Esenyurt · İstanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com



**WhatsApp
서비스**



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON

**애플리케이션
및 제품 III**

Art.-No. 10101861

배포자

이전에 WEICON 제품을 사용했던 고객은 WEICON 애플리케이션을 사용하여 WEICON 제품에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. WEICON 애플리케이션은 WEICON 제품의 사용 방법을 안내하고, WEICON 제품의 성능을 향상시키는 데 도움이 됩니다. WEICON 애플리케이션은 WEICON 제품의 사용 방법을 안내하고, WEICON 제품의 성능을 향상시키는 데 도움이 됩니다.