


# Distaccante per stampi Liquid F 1000

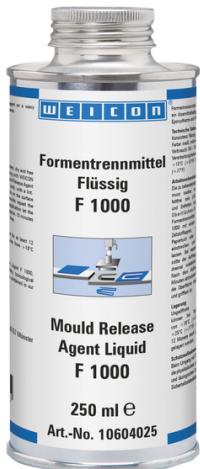

## Per superfici lisce

F 1000 è un distaccante a base di cera per resine epossidiche e poliuretani. È particolarmente idoneo per processi di sformatura da superfici lisce e non assorbenti.

### Caratteristiche

Base	cera, contiene solventi
Colore	bianco, lattiginoso
Data di scadenza minima	a temperatura ambiente
24 mesi	
<b>Lavorazione</b>	
Temperatura di lavorazione	+15 a +25
Resa	50 - 100 ml/m <sup>2</sup>
<b>Valore termico caratteristico</b>	
Termostabilità	a +70
<b>Approvazioni / Linee guida</b>	
Codice ISSA	75.509.36
Codice IMPA	812959/60
MIL-Spec	corrisponde a
	A-A-59281

## Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. ([www.weicon.it](http://www.weicon.it)).

### Pretrattamento delle superfici

La superficie da trattare deve essere pulita, asciutta e senza grasso (pulire e sgrassare ad es. con il detergente per superfici WEICON).

### Lavorazione

Applicare WEICON Distaccante per stampi liquido F 1000

generosamente con un panno in cellulosa, in carta non sfilacciato,

con la Spazzola in Lana WEICON o con un pennello e lasciare asciugare. Su parti nuove l'applicazione va ripetuta due o tre volte. Dopo l'applicazione lasciare asciugare ca. 10 minuti finché

la superficie sarà opaca, asciutta e resistente al tatto. Non trattare

con distaccante per stampi liquido superfici porose o assorbenti

(eventualmente è possibile utilizzare WEICON Cera P 500).

### Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. I contenitori non aperti possono essere conservati a temperature comprese tra +18 °C e +25 °C. Evitare l'esposizione alla luce solare.

### Volume di consegna

Principio attivo

### Disponibile nei seguenti formati

- 10026167 Distaccante per stampi Liquid F 1000, 1 L, bianco, lattiginoso  
10026647 Distaccante per stampi Liquid F 1000, 250 ml, bianco, lattiginoso

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



### Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garanzite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenta le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
[info@weicon.ae](mailto:info@weicon.ae)

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
[info@weicon.ca](mailto:info@weicon.ca)

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
[info@weicon.cz](mailto:info@weicon.cz)

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
[info@weicon.es](mailto:info@weicon.es)

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 511 9322 0  
[info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
[info@weicon.it](mailto:info@weicon.it)

WEICON Romania SRL  
Romania  
Tel. +40 (0) 3 65 730 763  
[office@weicon.com](mailto:office@weicon.com)

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
[info@weicon.co.za](mailto:info@weicon.co.za)

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
[info@weicon.com.sg](mailto:info@weicon.com.sg)

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
[info@weicon.com.tr](mailto:info@weicon.com.tr)